



**DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY NIBE

NOVINKA

Náštěnný elektrický kotel

ELK



Vyrobeno v ČR

**Návod k obsluze i montáži.**

CZ

## Obsah

### 1. Všeobecné údaje

|  |    |
|--|----|
| <b>1.1 Popis a použití.....</b>              | 3  |
| <b>1.2 Přednosti kotle.....</b>              | 3  |
| <b>1.3 Důležité pokyny a upozornění.....</b> | 3  |
| 1.3.1 Instalace .....                        | 4  |
| 1.3.2 Uvedení do provozu.....                | 4  |
| 1.3.3 Provoz kotle .....                     | 4  |
| 1.3.4 Bezpečnost .....                       | 4  |
| <b>1.4 Hlavní rozměry.....</b>               | 5  |
| <b>1.5 Technické údaje.....</b>              | 6  |
| <b>1.6 Hlavní části .....</b>                | 7  |
| <b>1.7 Popis funkce.....</b>                 | 8  |
| 1.7.1 Konstrukční řešení.....                | 8  |
| 1.7.2 Princip práce el.kotle.....            | 8  |
| 1.7.3 Řídící jednotka a ovládací panel ..... | 8  |
| 1.7.4 Ochranné funkce kotle.....             | 9  |
| 1.7.5 Bezpečnostní funkce kotle.....         | 9  |
| <b>1.8 Schéma elektrického zapojení.....</b> | 10 |

### 2. Obsluha

|  |    |
|--|----|
| <b>2.1 Ovládací panel.....</b>                     | 15 |
| <b>2.2 Zapnutí/vypnutí kotle.....</b>              | 17 |
| <b>2.3 Režimy.....</b>                             | 17 |
| 2.3.1 Režim topení (OV).....                       | 17 |
| 2.3.2 Režim TUV.....                               | 19 |
| <b>2.4 Nastavení parametrů a funkcí kotle.....</b> | 20 |
| <b>2.5 Poruchové stavы.....</b>                    | 26 |

### 3. Instalace

|  |    |
|--|----|
| <b>3.1 Normy a předpisy.....</b>               | 27 |
| <b>3.2 Umístění kotle v prostoru.....</b>      | 27 |
| <b>3.3 Instalace na stěnu.....</b>             | 27 |
| <b>3.4 Elektroinstalace kotle.....</b>         | 27 |
| 3.4.1 Připojení kotle k elektrické síti.....   | 27 |
| 3.4.2 Instalace pokojového termostatu.....     | 28 |
| 3.4.3 Instalace ohřevu v zásobníku TUV.....    | 28 |
| 3.4.4 Instalace ovládání kotle pomocí GSM..... | 28 |
| <b>3.5 Otopná soustava.....</b>                | 28 |
| <b>3.6 Expanzní nádoba.....</b>                | 28 |
| <b>3.7 Vyznačení pracovního pole.....</b>      | 29 |
| <b>3.8 Oběhové čerpadlo.....</b>               | 29 |

### 4. Ukončení provozu.....

### 5. Údržba .....

### 6. Kompletnost dodávky .....

### 7. Doprava a skladování .....

### 8. Reklamace .....

### 9. Způsob likvidace.....

### 10. Přílohy .....

#### 10.1 Instalace pokojového termostatu.....

#### 10.2 Náhled na řídící jednotku.....

### Význam zkratek a použitých symbolů

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>OV</b> -  | otopná voda                 |
| <b>TUV</b> - | teplá užitková voda         |
| <b>ZOV</b> - | zásobníkový ohřívač vody    |
| <b>TMV</b> - | trojcestný motorický ventil |

Upozornění k zvýšené pozornosti



## Vážený zákazníku

Stal jste se majitelem nového, moderního a kvalitního výrobku firmy DZ Dražice s.r.o., který ve své konstrukci využívá prvky moderní technologie, zejména v oblasti elektronické regulace a zabezpečení provozu kotle. Věříme, že Vám bude náš výrobek dlouho a spolehlivě sloužit.

Na kotle je výrobcem vydáno ES prohlášení o shodě podle směrnic 2004/108/EC, 2006/95/EC.

## Základní charakteristika

- Kotle DRAŽICE jsou elektrické, teplovodní kotle. Jsou to elektrické nástenné spotřebiče určené pro vytápění rodinných domů, budov a společných prostorů s tepelnými ztrátami do 22,5 kW.
- Kotle je možné použít pro ohřev teplé užitkové vody v nepřimotorném zásobníku.
- Kotle je možno ovládat pomocí GSM sítě.

## Výhody Vašeho nového kotle

**JEDNODUCHOST** - Váš nový kotel je automat. Po odborném uvedení do provozu nevyžaduje žádná zvláštní nastavení a sám se přizpůsobí Vaší otopné soustavě.

**ROZMĚRY** - Váš nový elektrický kotel patří svými rozměry k nejmenším kotlům, můžete jej umístit i tam, kde byste jiné kotle jen těžko umisťovali, nezabírá Vám totik místá.

### PAMATUJTE!

Váš nový elektrický kotel by neměl zůstat osamocen v boji o Váš komfort. Věnujte pozornost tepelné izolaci Vašeho domu/bytu a vybavte se i kvalitním prostorovým termostatem, který má na celou funkci otopné soustavy velký vliv.

S přáním, aby kotle DRAŽICE přispěly k pohodě Vašeho domova.

DZ DRAŽICE s.r.o



Vzhledem k tomu, že jsou naše výrobky neustále zdokonalovány, mohou být některé informace v tomto návodu již neaktuální. Platnou verzi návodu je možno nalézt na oficiálních stránkách firmy - [www.dzd.cz](http://www.dzd.cz)

## 1. Všeobecné údaje

### 1.1 Popis a použití

Nástenný elektrický kotel ELK je určen pro vytápění v otopných soustavách s nuceným oběhem a ohřev TUV. Ohřev topné vody probíhá v kotlovém tělesu pomocí jednoho (ELK08K), dvou (ELK15K), nebo tří (ELK24K) topných těles o výkonu 7,5 kW. Každé topné těleso se skládá ze tří topných tyčí, každá o výkonu 2,5 kW. Proces ohřevu je řízen řídící jednotkou přesnou PID regulací, což zajišťuje výsoce úsporný provoz díky minimalizaci překmitů teploty topné vody přes nastavenou teplotu. Díky této špičkové regulaci Vám kotel šetří elektrickou energii. Samozřejmostí je řízení kotle pomocí pokojového termostatu. Kotel je možno použít pro ohřev nepřimotorného zásobníku, nebo jej ovládat pomocí Vašeho mobilního telefonu.

### 1.2 Přednosti kotle

- Vysoká účinnost - 99%.
- Tichý provoz.
- Malé rozměry.
- Aktuální informace na displeji.
- Modul s relé odděleně od řídící jednotky - úspora nákladů při výměně.
- Plynulá regulace výkonu - ekonomický provoz.
- Rotace topných tyčí zvyšující životnost kotle.
- Možnost použití kotle pro podlahové topení.
- Systém diagnostiky poruch se zobrazením na displeji.
- Informace o tlaku topného systému - manometr.
- Pohotovostní režim Stand-by, zajišťující ukončení provozu kotle se zachováním všech ochranných funkcí.
- Ochranné funkce:
  - protizámraková
  - deblokační
  - proti přetopení kotle
  - proti přetopení podlahy
  - proti ztrátě tlaku topného systému
- Doběh čerpadla časový, nebo teplotní.
- Možnost ovládání kotle pomocí mobilního telefonu.
- Možnost ekvitermního provozu.
- Možnost provozu podle referenční místonosti.
- Možnost připojení pokojového termostatu.
- Možnost připojení zásobníku pro ohřev TUV.
- Automatické odvzdušnění.
- Archiv poruch.
- Návrat do továrního nastavení.

### 1.3 Důležité pokyny a upozornění

Při instalaci, uvádění do provozu a obsluze kotle je nutno dodržovat zásady stanovené příslušnými normami a výrobcem. Je proto ve Vašem zájmu, abyste pečlivě

- prostudovali návod k obsluze a záruční list a řídili se jimi.
- Zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.
  - Zkontrolujte, zda dodaný typ odpovídá typu požadovanému pro užití.
  - Údaje týkající se stavu seřízení uvedené na výrobním štítku musí být kompatibilní s místními připojovacími podmínkami.
  - Uživatel nesmí jakkoli zasahovat do zajištěných částí kotle.

### 1.3.1 Instalace

- Bezpečný a ekonomický provoz kotle vyžaduje odborně zpracovaný projekt na celou otopnou soustavu.
- Instalaci kotle smí provést pouze firmy k této činnosti odborně oprávněné.
- Na kotel a do vzdálenosti menší než 100 mm od něj nesmí být kladený nebo umístěny předměty z hořlavých hmot.
- Instalovaný kotel nesmí být přemisťován.
- Kotel připojovat k systému převlečnou maticí s plochým těsnícím kroužkem.
- Je nutné osadit vstup OV filtrem a uzavíracími ventily.
- Je nutné po stranách kotle zachovat volný prostor 100 mm, shora min. 400 mm pro případný servisní zásah. V případě, že nebudou tyto vzdálenosti dodrženy, uhradí zákazník demontáž a montáž kotle k otopnému systému a to i v záruční době.

### 1.3.2 Uvedení do provozu

- Uvedení kotle do provozu smí provést pouze firmy, které mají pro tuto činnost uzavřenou platnou smlouvu s výrobcem. Seznam těchto firem je připojen s výrobkem.
- Firma, která uvede kotel do provozu, má povinnost následně zajistit případné opravy kotle v záruční době, případně kontaktujte servisní oddělení DZ Dražice.
- Při uvádění kotle do provozu je pracovník této firmy povinen zejména:
  - Zkontrolovat správnost připojení kotle k elektrické síti a topnému systému.
  - Zkontrolovat těsnost kotle.
  - Zkontrolovat všechny funkce kotle.
  - Seznámit zákazníka s obsluhou a údržbou kotle.
- Poučit zákazníka o nutnosti zachování bezpečných vzdáleností kotle od hořlavých stěn a jejich ochraně dle ČSN 06 1008 a ČSN 73 0823.
- K tomu, aby kotel splňoval požadavky bezpečného a ekonomicky výhodného provozu, je nutno dodržet následující podmínky:
  - Pro připojení elektrokotle na elektrickou síť musí mít uživatel povolení od místního energetického rozvodného závodu. Zkontrolujte si prosím, zda příkon elektrokotle není větší než příkon uvedený v povolení.
  - Firma provádějící instalaci musí zajistit dodržení instalace dle projektové dokumentace a dále pak

dodržení souvisejících norem a právních předpisů pro montáž přímotopných elektrokotlů v soustavách ústředního topení.

- Pro instalaci kotle do systémů ústředního topení a připojení kotle na elektrickou síť je nutné mít odborně zpracovaný projekt.
- Kotel smí být instalován jen v prostředí, do kterého je určen.
- Je zakázána jakákoli manipulace, provoz, používání, obsluha a údržba kotle, které jsou v rozporu s pokyny v tomto návodu. Zejména je přísně zakázáno vyřazovat z provozu jakékoli prvky zabezpečující kotel !!!

Provedení všech těchto úkonů si nechte ve vlastním zájmu potvrdit v záručním listě.

Bez řádného vyplnění a potvrzení provedení úkonů je záruční list neplatný.



Při přechodu z chladného (okolní teplota je nižší, nebo rovna 0°C) do teplého prostředí uveděte kotel do provozu až po 2 hodinách!

### 1.3.3 Provoz kotle

- Kotel musí být obsluhován dle pokynů uvedených v tomto návodu dospělou osobou, která byla s obsluhou kotle seznámena. Uvedení do provozu bude provedeno při topné zkoušce servisním pracovníkem.
- Jakákoli manipulace, provoz, používání, obsluha a údržba kotle, které jsou v rozporu s pokyny tohoto návodu jsou nepřípustné. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným používáním a zacházením.
- Výrobce doporučuje periodické prohlídky kotle, nejlépe 1x ročně před topnou sezónou. Prohlídku provede autorizovaná servisní firma. Seznam doporučených úkonů je uveden v kapitole „ÚDRŽBA“.
- Výrobce povoluje připojení termostatů pouze s bezpocketálovým výstupním kontaktem. V rámci uvedení do provozu, servisní technik vyplní a potvrdí záruční list spotřebiče.
- Při zjištění závady na elektrické části spotřebiče neopravujte tuto závadu sami, ale odstavte spotřebič z provozu a opravu žádejte po servisní organizaci.
- Kotel ELK nesmí být použit k jiným účelům než je uvedeno v tomto návodu.

### 1.3.4 Bezpečnost



#### Při požáru spotřebiče:


Dle možnosti odstavte spotřebič z provozu.

- Odpojit spotřebič od elektrické sítě.
- Uhasit oheň hasicím práškovým nebo sněhovým přístrojem.

#### Výbušné a snadno vznětlivé materiály

- V blízkosti kotle neskladujte a nepoužívejte žádné výbušné a snadno vznětlivé materiály, resp. hořlavé a těkavé látky (např. papír, barvy, ředitla atd.).

## 1.4 Hlavní rozměry

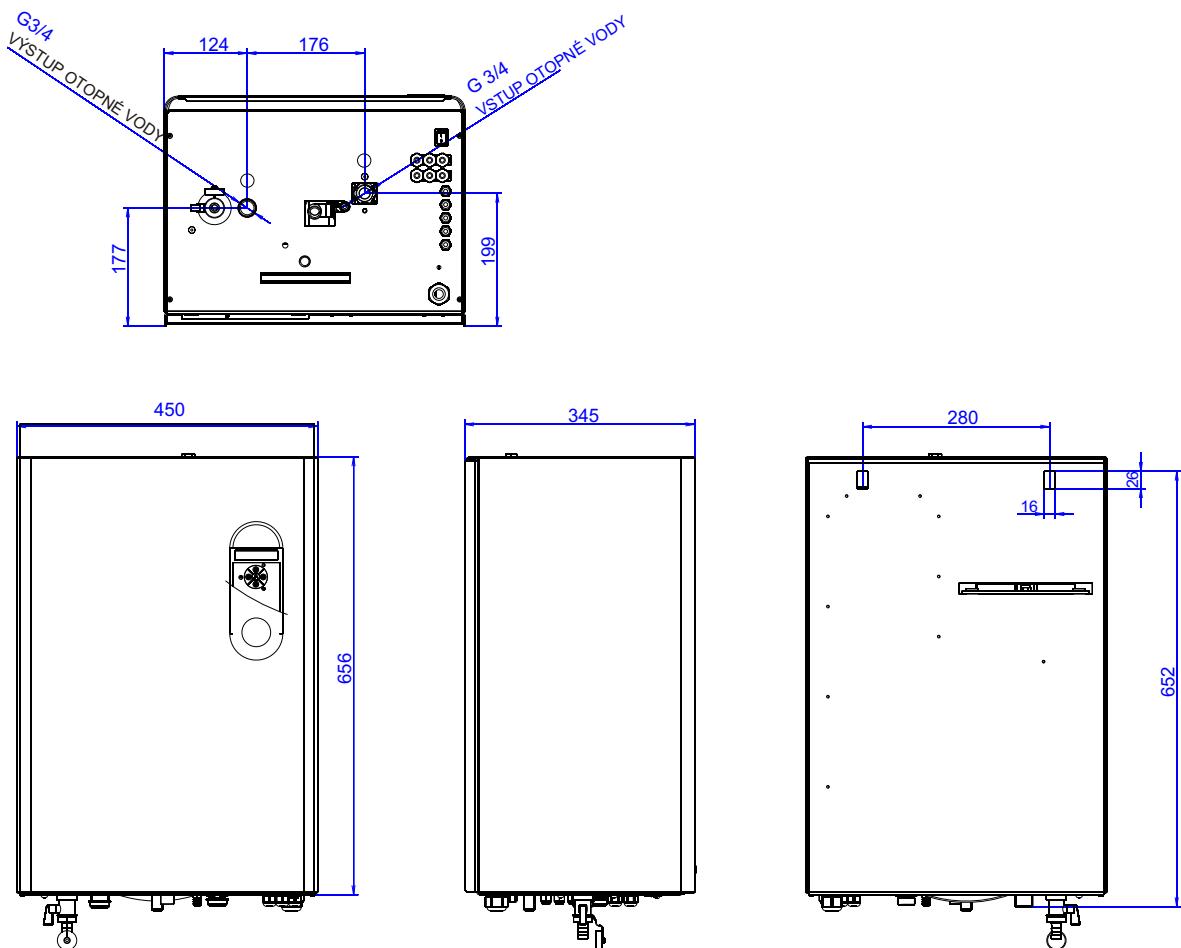


## 1.5 Technické údaje


| Typ elektrokotle  | Jednotka        | ELK08                               | ELK15                  | ELK24                  |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Elektrické parametry</b>                                   |                 |                                     |                        |                        |
| Celkový elektrický příkon                                     | kW              | 7,5                                 | 15                     | 22,5                   |
| Jmenovitý tepelný výkon                                       | kW              | 7,5                                 | 15                     | 22,5                   |
| Jmenovitý proud   | A               | 3x12 / 1x36                         | 3x24                   | 3x36                   |
| Elektrická síť*   | V               | 3x230/400V+N+PE/50 Hz*              | 3x230/400V+N+PE/50 Hz* | 3x230/400V+N+PE/50 Hz* |
| Elektrická síť  | V               | 1x230V+N+PE/50 Hz                   | -                      | -                      |
| Jmenovitý proud max.  | A               | 3x12 / 1x36                         | 3x24                   | 3x36                   |
| Příkon čerpadla ( st.I/II/III)                                | W               | 50/60/70                            |                        |                        |
| Hlavní jistič elektroinstalace                                | A               | 3x16 / 1x40                         | 3x25                   | 3x40                   |
| Jmenovitý proud pojistky ovládání                             | A               | 0,315                               |                        |                        |
| <b>Mechanické parametry</b>                                   |                 |                                     |                        |                        |
| Relé mechanická životnost                                     | -               | 1 000 000 cyklů                     |                        |                        |
| Relé elektrická životnost                                     |                 | 250 000 cyklů, 16 A, 250 V          |                        |                        |
| Šířka   | mm              | 450                                 | 450                    | 450                    |
| Výška   | mm              | 656                                 | 656                    | 656                    |
| Hloubka   | mm              | 345                                 | 345                    | 345                    |
| Hmotnost kotle  | kg              | 36,5                                | 38                     | 39,5                   |
| <b>Požadavky na prostředí</b>                                 |                 |                                     |                        |                        |
| Min.pracovní přetlak otopné soustavy                          | bar             | 0,4                                 |                        |                        |
| Max.pracovní přetlak otopné soustavy                          | bar             | 3                                   |                        |                        |
| Doporučený pracovní přetlak                                   | kPa/bar         | 100/1                               |                        |                        |
| Oběhové čerpadlo  | -               | CESAO 3                             |                        |                        |
| Max. teplota otopné vody                                      | °C              | 80                                  |                        |                        |
| Rozpínací teplota blok.termostatu<br>otevřený-uzavřený systém | °C              | 100                                 |                        |                        |
| Vodní objem celého kotle                                      | l               | 10,6                                |                        |                        |
| Druh prostředí  | -               | normální AA5, AB5                   |                        |                        |
| Účinnost při jmenovitém výkonu                                | %               | 99                                  |                        |                        |
| Přívodní vedení CYKY pro třífáz.připoj.**                     | mm <sup>2</sup> | 5x2,5 / 1x6                         | 5x4                    | 5x6                    |
| Přívodní vedení AYKY pro třífáz.připoj.**                     | mm <sup>2</sup> | 5x4 / 1x10                          | 5x6                    | 5x10                   |
| Expanzní nádoba   | l               | 8                                   |                        |                        |
| Okolní teplota  | °C              | 0 ÷ 40                              |                        |                        |
| Teplota skladovací-přepravní                                  | °C              | -30 ÷ + 70                          |                        |                        |
| Elektromagnetická kompatibilita                               | -               | EN 55014-1(2006)                    |                        |                        |
| Vlhkost   | %               | 0 ÷ 90 bez orosení                  |                        |                        |
| <b>Regulace</b>   |                 |                                     |                        |                        |
| Přesnost měření   | %               | < 1                                 | < 1                    | < 1                    |
| Přesnost regulace teplot                                      | °C              | ± 1                                 | ± 1                    | ± 1                    |
| Typ regulace  | -               | PI                                  |                        |                        |
| <b>Dálkové ovládání</b>                                       |                 |                                     |                        |                        |
| Kaskáda   | -               | po připojení kaskádového regulátoru |                        |                        |
| Servisní zásuvka  | -               | 6 PIN                               |                        |                        |
| Počet kotlů v kaskádě   | -               | dle kaskádového regulátoru          |                        |                        |

\* Zapojeno do hvězdy (Y)

\*\* Přívodní vodič musí být přednostně navržen v souladu s ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-5-52

## 1.6 Hlavní části

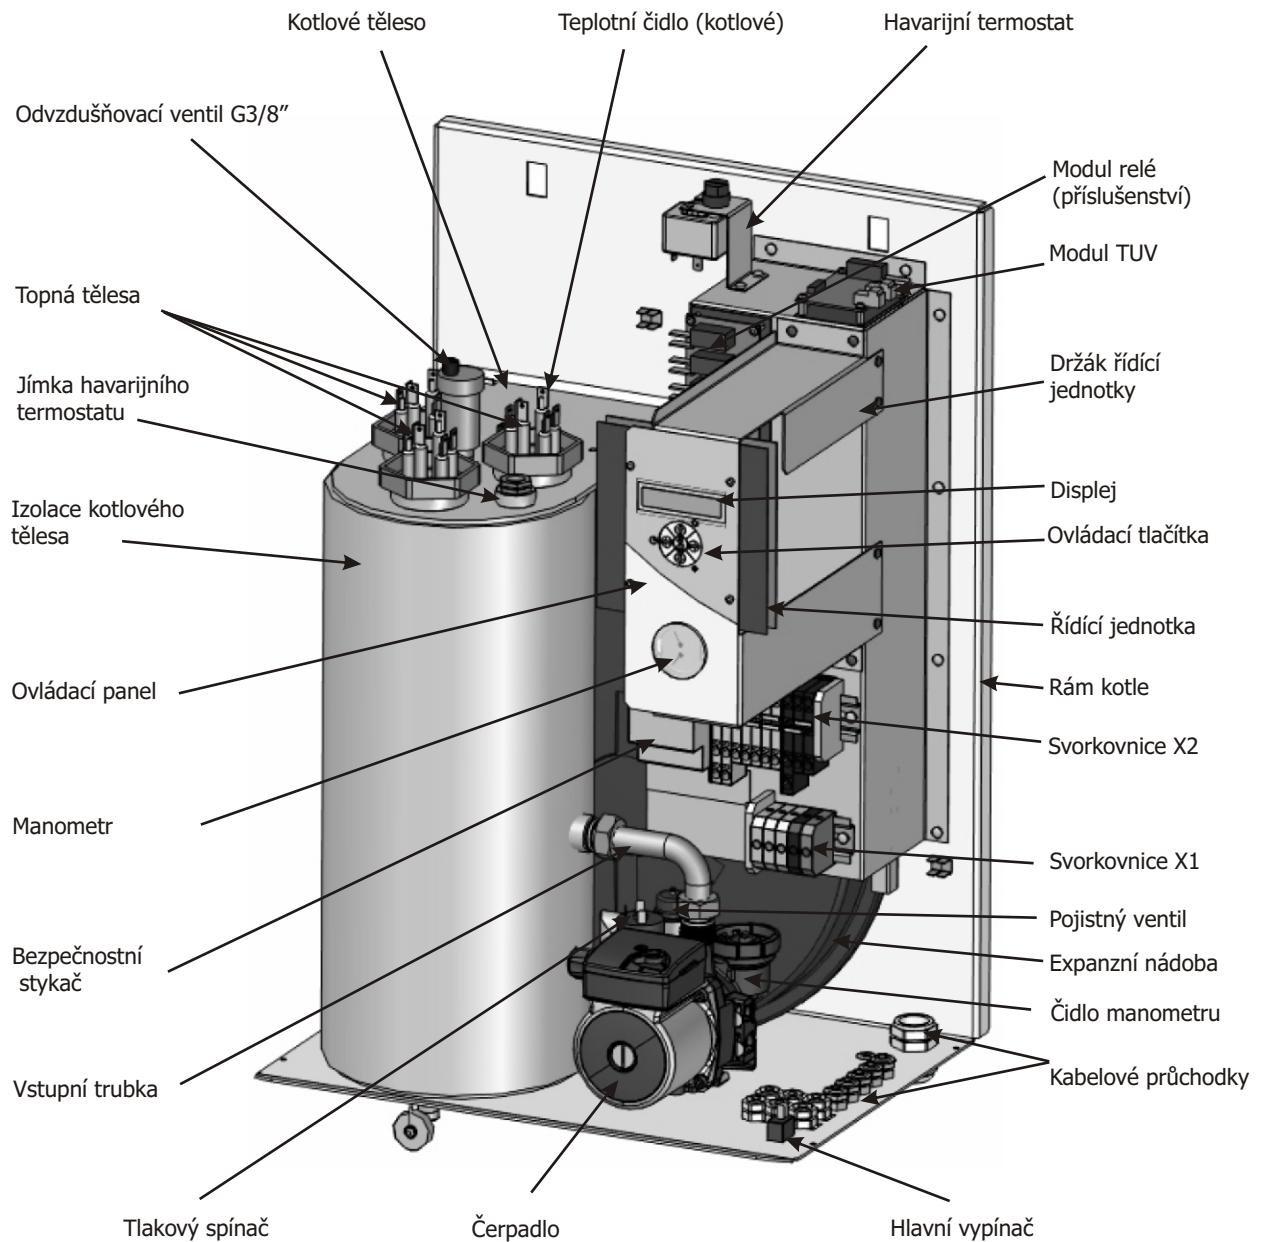

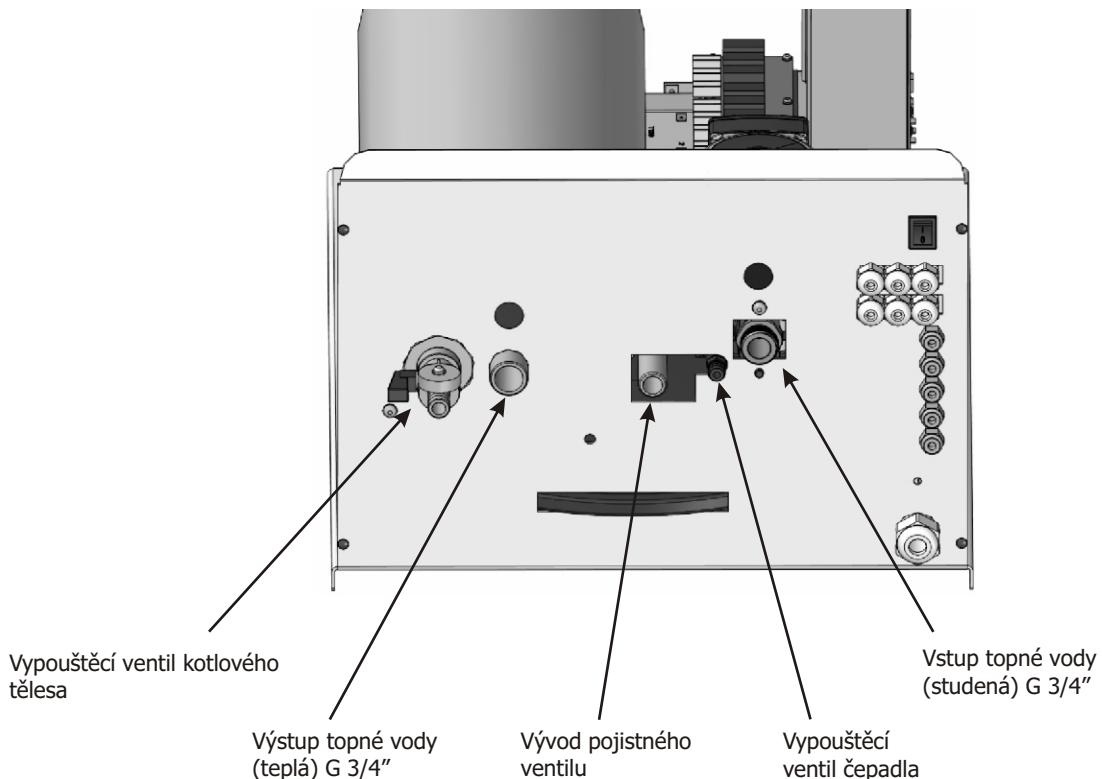

## 1.7 Popis funkce

### 1.7.1 Konstrukční řešení

Váš kotel je zkonstruován dle nejnovějších platných norem ČSN EN a IEC. Při vývoji byl kladen důraz na bezpečnost provozu kotle, minimalizaci spotřebovaných energií se standardní spolehlivostí provozu. Bylo využito nejmodernějších technologií a komponent.

### 1.7.2 Princip práce elektrického kotle

Izolované kotlové těleso o objemu 10,6 l slouží jako nádrž, ve které probíhá ohřev topné vody pomocí topných těles, podle typu kotle jedním (7,5 kW), dvěmi (15 kW), nebo třemi (22,5 kW). V závislosti na okamžité potřebě tepla jsou připojovány jednotlivé topné tyče, z nichž každá má výkon 2,5 kW (1 topná tyč=2,5 kW, 9 topných tyčí=22,5 kW). Cirkulace topné vody je zajištěna oběhovým čerpadlem. Bezpečnost provozu je hlídána několika na sobě nezávislými prvky. Celý algoritmus topení a chodu čerpadla je řízen řídící jednotkou s displejem a ovládacími tlačítka. Pro odstavení kotle z provozu slouží tlačítko 0/1.

### 1.7.3 Řídící jednotka a ovládací panel

Řídící jednotka má několik funkcí, které zajišťují základní vlastnosti, které jsou zejména:

➤ Bezpečnostní funkce - zajišťují ochranu před újmem na zdraví a majetku.

➤ Uživatelské funkce - funkce nastavitelné uživatelem.

➤ Procesní funkce - interní funkce řídící jednotky nedostupné uživateli, ale důležité pro spolehlivý chod kotle.

Kotel může být v těchto verzích:

- Základní - pro vytápění - řídící jednotka + modul relé.
- Pro vytápění a ohřev TUV - řídící jednotka + modul relé + modul TUV.
- Pro vytápění s ovládáním přes GSM - řídící jednotka + modul relé + modul GSM.
- Pro vytápění a ohřev TUV s ovládáním přes GSM - řídící jednotka + modul relé + modul TUV + modul GSM.

Řídící jednotka pracuje s těmito vstupními signály:

- Teplota OV - čidlo NTC.
- Venkovní teplota - čidlo NTC.
- Pokojová teplota v referenční místnosti - čidlo NTC.
- Teplota TUV - čidlo NTC (pouze u kotle s TUV modulem).
- Signál sepnutí ohrevu TUV - 230V ( pouze u kotle s TUV modulem).
- Signál pokojový termostat - bezpotencionální spínač.
- Signál odlehčení výkonu v prvním stupni - bezpotencionální spínač.
- Signál odlehčení výkonu v druhém stupni - bezpotencionální spínač.
- Signál HDO - bezpotencionální spínač.

- Signál HDO - aktivace prac. nuly N.
- Poruchový signál přetopení podlahy - bezpotencionální spínač.
- Poruchový signál přetopení - 230V.
- Poruchový signál ztráta tlaku - 230V.
- Signál modulu GSM.

**Řídící jednotka ovládá:**

- modul relé - topné tyče
- modul relé - čerpadlo
- modul TUV - třícestný ventil TUV

#### 1.7.4 Ochranné funkce kotle

**Protizárazová ochrana**

- Tato funkce chrání kotel před zamrznutím a je aktivní ve všech režimech kotle.
- Jakmile teplota OV poklesne pod 5 °C kotel sepne čerpadlo a topí. Po dosažení teploty 15 °C se kotel automaticky vrátí zpět do režimu, ze kterého byla funkce aktivována. Doběh čerpadla zůstává aktivní.
- V případě, že je kotel v letním režimu (trvale pro ohřev zásobníku) a dojde k poklesu pod 5 °C, je aktivována protizárazová funkce do otopného systému, po dosažení 15 °C se trojcestný ventil vrátí zpět na TUV a je aktivní doběh čerpadla.

 **Je-li kotel vypnut hlavním vypínačem, nebo je-li odpojen od přívodu elektrické sítě, tato funkce je nefunkční.**

**Deblokační ochrana**

- Tato funkce zamezí zatuhnutí rotoru čerpadla a třícestného ventilu TUV ( pokud je připojen modul TUV) v režimu STAND-BY a tím prodlouží životnost těchto prvků.
- Čerpadlo a třícestný ventil TUV jsou jedenkrát za den na cca 10 sec. spuštěny.

#### 1.7.5 Bezpečnostní funkce kotle

**Řídící jednotka**

- Je navržena dle platných norem EU a je certifikována
- Je chráněna proti podpětí a přepětí.
- Je chráněna systémem Watch-Dog-Timer s periodou 512 ms proti "zamrznutí" procesoru. V případě "zamrznutí" procesoru je proveden automatický reset a program pokračuje od místa, kde došlo k přerušení se všemi nastavenými parametry.

**Ochrana proti přetopení**

- Kotel je vybaven havarijním termostatem nastaveným na 100 °C. V případě přetopení kotle jsou topné elementy odstaveny z provozu nezávisle na řídící jednotce. Tato porucha je vyhlášena kritickou chybou 5.

V případě opakování se této poruchy je nutné volat

autorizovaný servis!

**Ochrana proti ztrátě tlaku OV**

- Kotel je vybaven tlakovým spínačem, který hlídá minimální tlak v topném systému 0,4 bar, kdy je zaručena spolehlivá funkce odvzdušňovacího ventilu, tzn. kotel má dostatek vody.
- V případě poklesu tlaku pod 0,4 bar kotel vyhlásí kritickou chybu 4 a odstaví topné elementy z provozu nezávisle na řídící jednotce.
- Tuto poruchu lze odstranit po kontrole těsnosti vodních cest dopuštěním vody nad 0,4 bar. Poté je nutno provést reset kotle zapnutím a vypnutím pomocí hlavního vypínače.

**Ochrana kotle proti podpětí a přepětí v síti**


- Řídící jednotka je vybavena funkcí, která zajistí odstavení kotle při poklesu napětí pod 150V a překročení napětí nad 250V. Přepětí je na displeji hlášeno kritickou chybou č.8. Podpětí není na displeji znázorněno.
- Jakmile se napětí vrátí do povoleného rozmezí 150 - 250V, kotel se vrátí do normálního provozu.


**Ochrana kotle proti vysokému tlaku OV**


- Čerpadlo kotle je vybaveno tlakovým pojistným ventilem nastaveným na 3 bary. V případě překročení tlaku 3 bary dojde k úniku vody přes ventil a tím poklesu tlaku pod maximální mez. Tento ventil funguje automaticky.


## 1.8 Schéma elektrického zapojení

Schéma zapojení kotle ELK 24 k síti 3x230V/400V

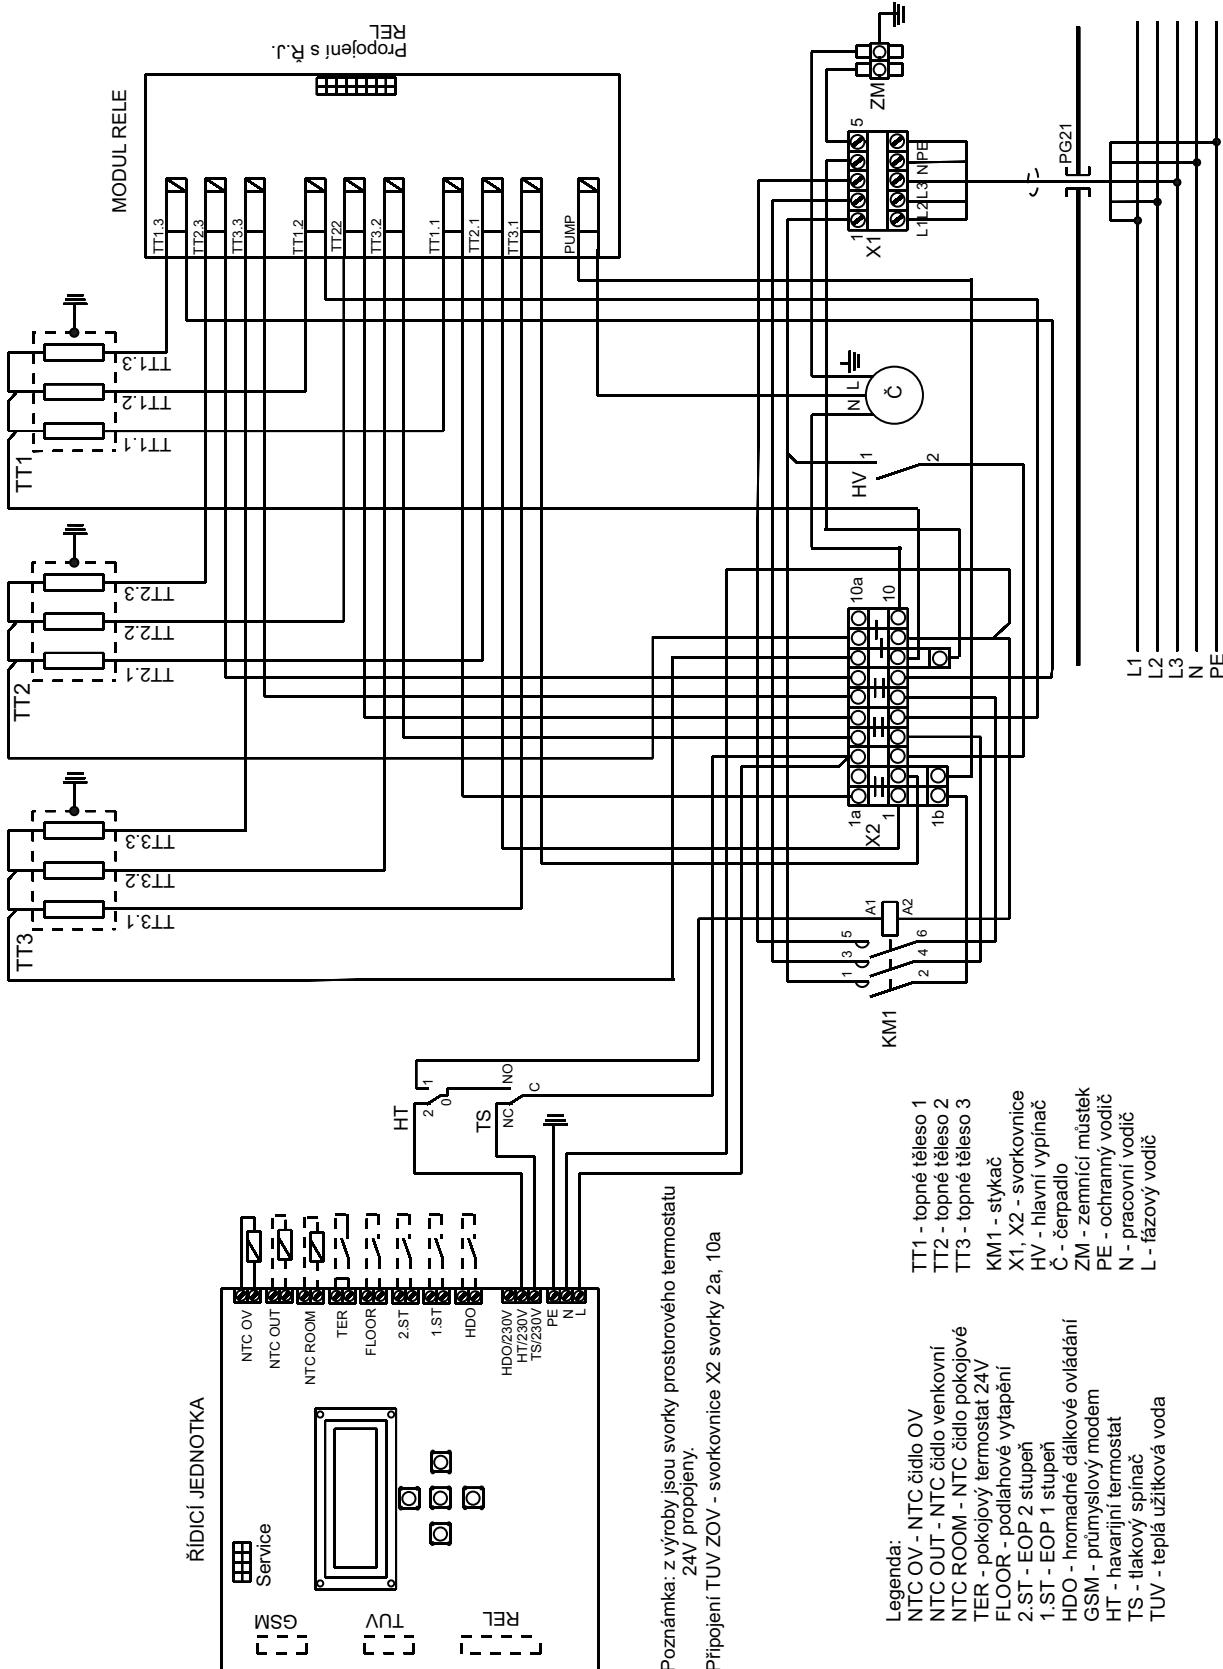


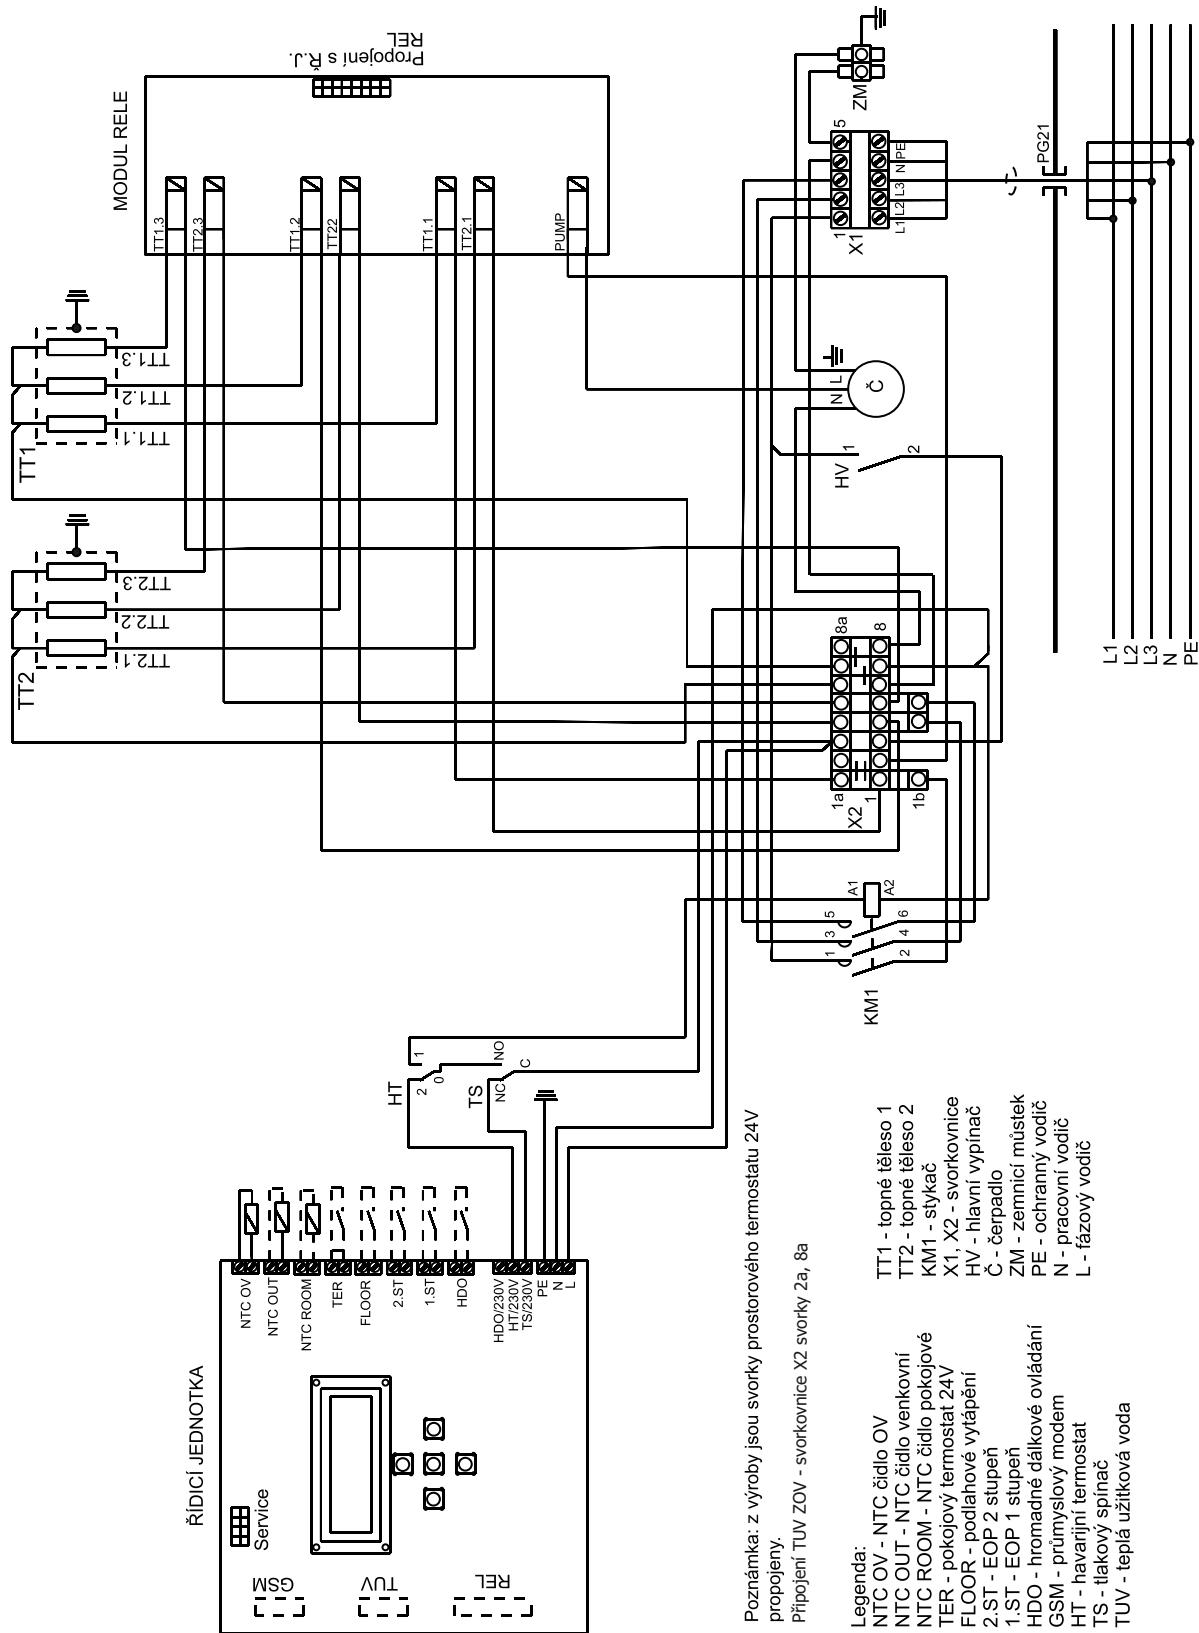**Schéma zapojení kotle ELK 15 k sítí 3x230V/400V**

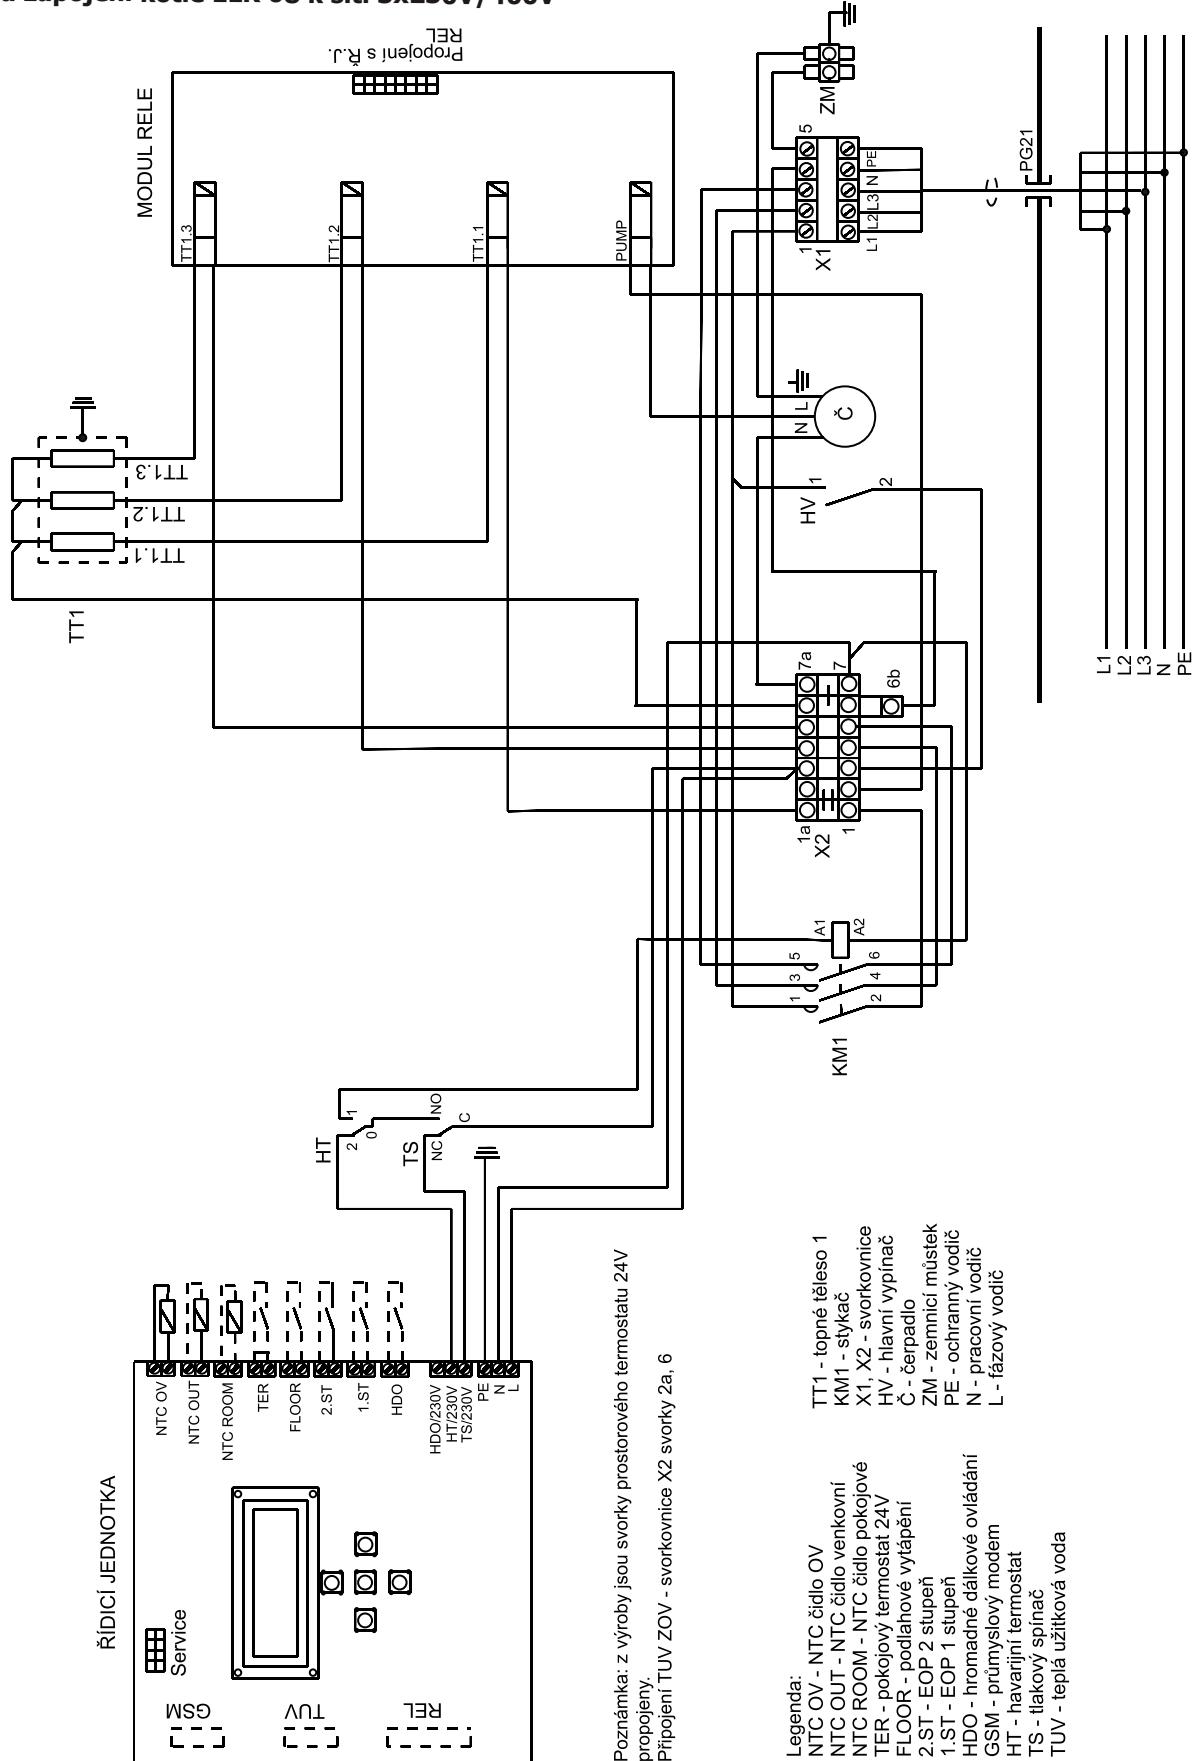
**Schéma zapojení kotle ELK 08 k síti 3x230V/400V**

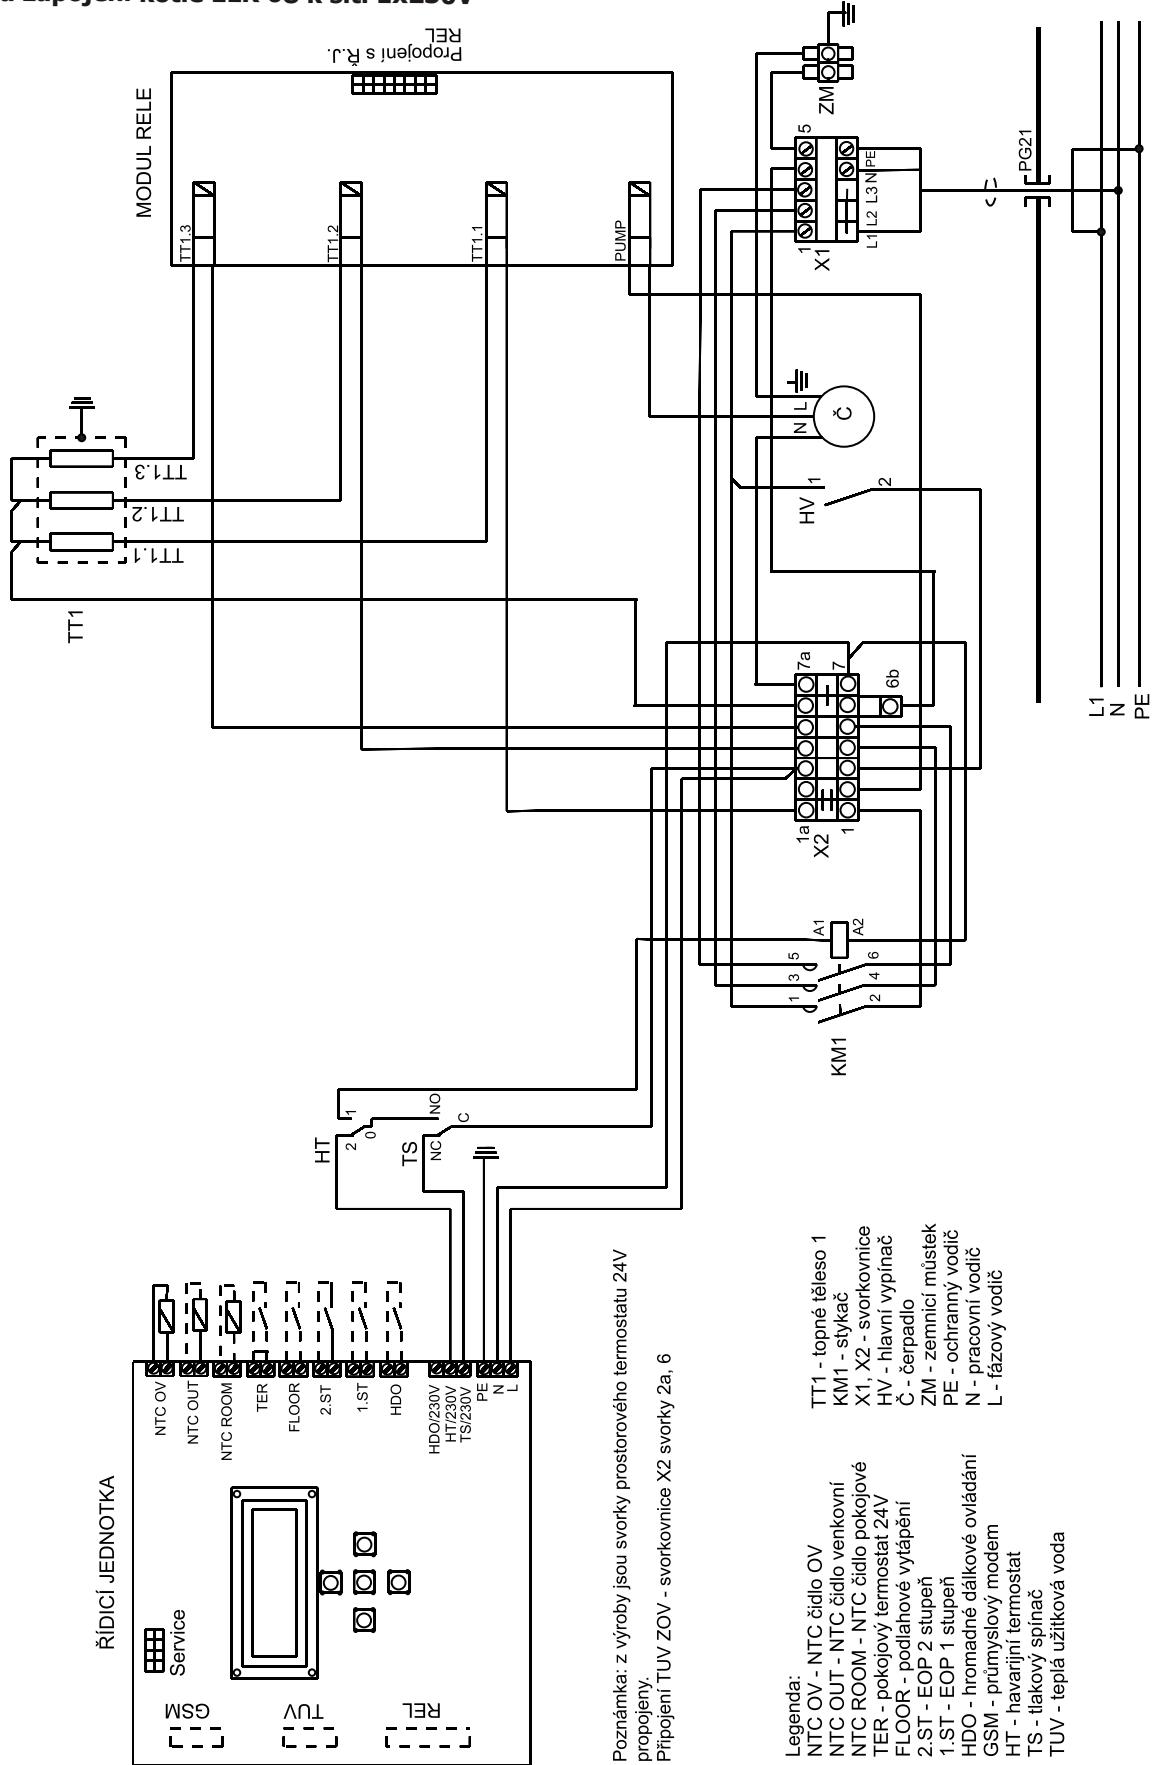
**Schéma zapojení kotle ELK 08 k síti 1x230V**


## Schéma zapojení TUV ZOV kotle ELK 24

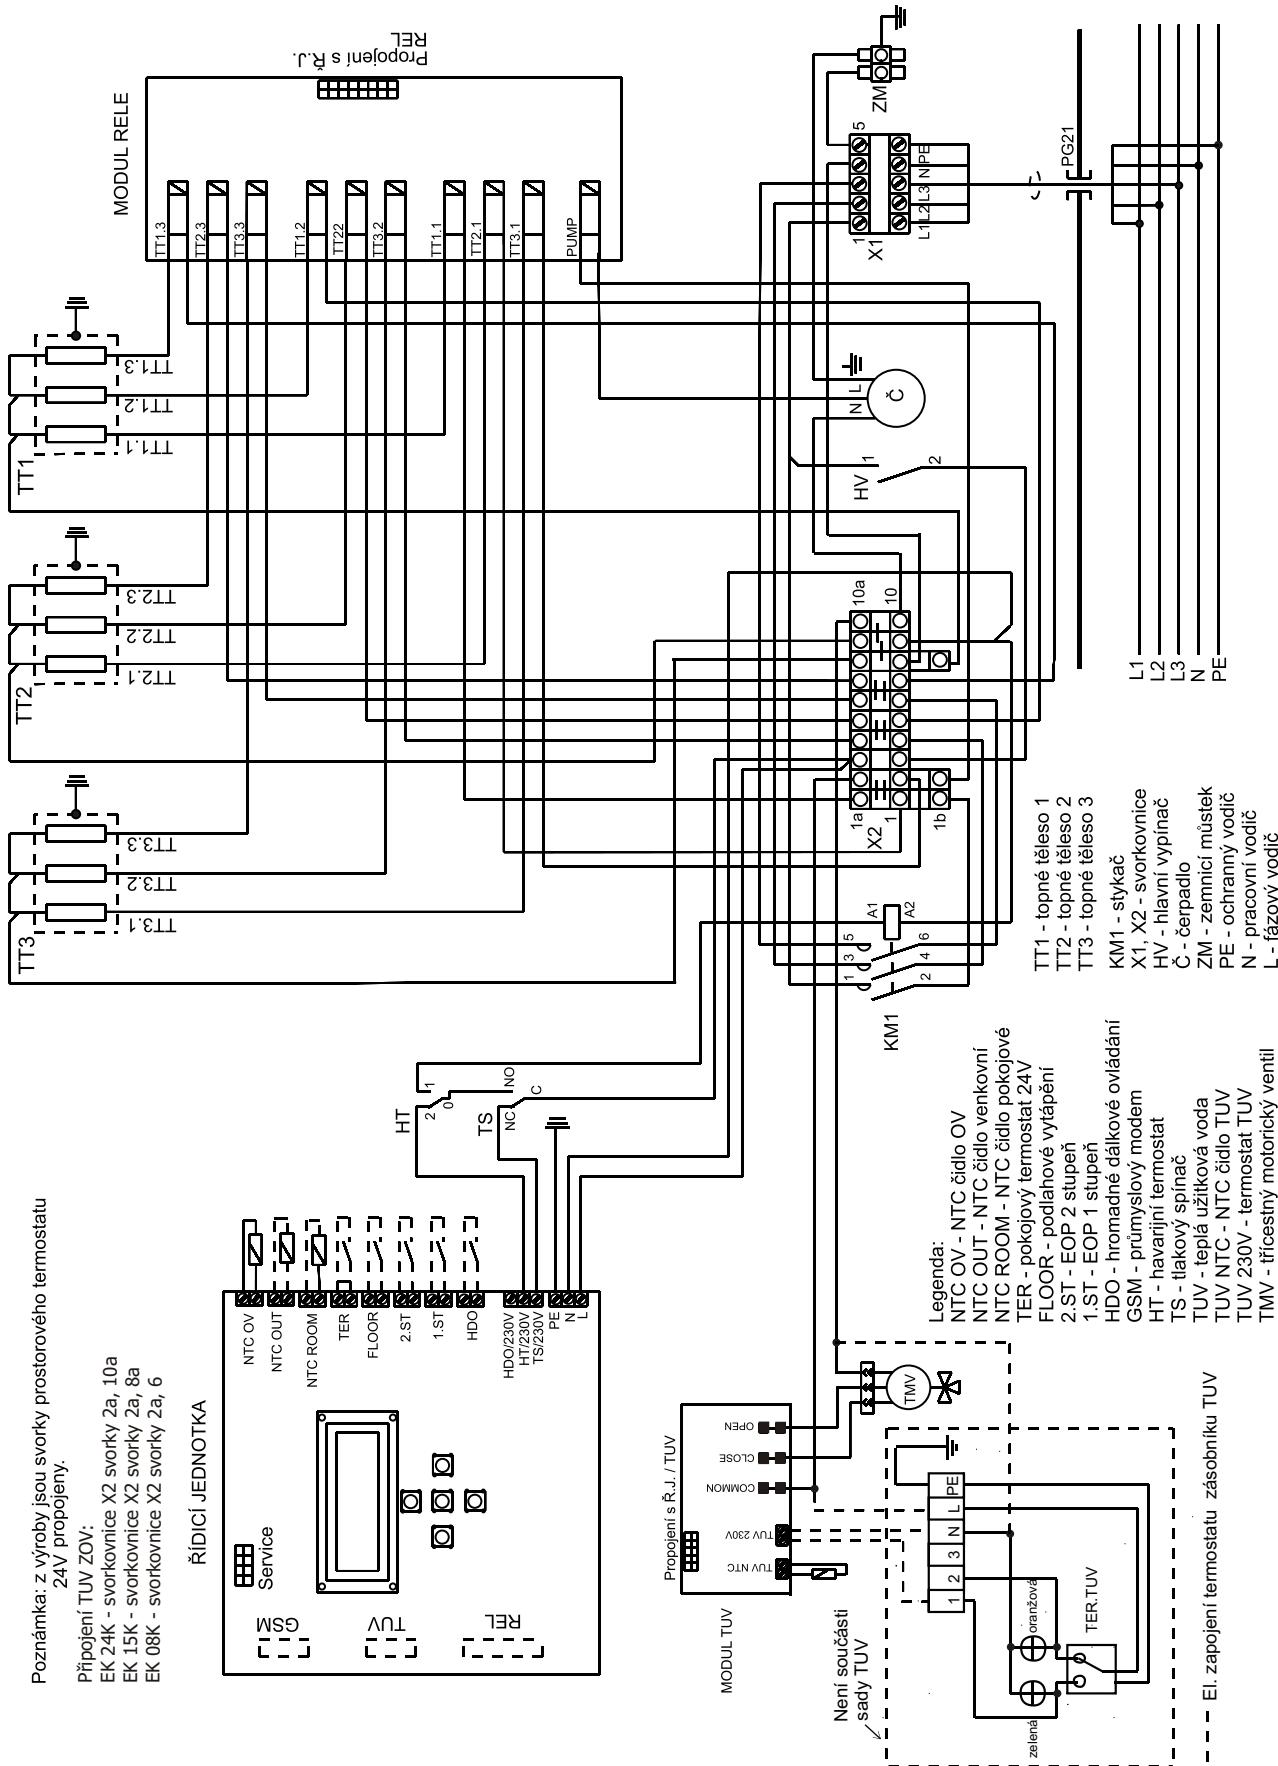

Poznámka: z výroby jsou svorky prostorového termostatu

24V propojeny.

Připojení TUV ZOV:  
EK 24K - svorkovnice X2 svorky 2a, 10a  
EK 15K - svorkovnice X2 svorky 2a, 8a  
EK 08K - svorkovnice X2 svorky 2a, 6a

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

The diagram shows a power supply unit with the following labeled components and connections:


- Inputs:**
  - NTC OV
  - NTC OUT
  - NTC ROOM
  - TER
  - FLOOR
  - 2.5T
  - 1.5T
  - HDO
  - HDO/230V
  - HT230V
  - TS230V
  - PE
  - N
- Outputs:**
  - GSM
  - TUV
  - REL
- Other:**
  - Service

Propojení s Ř.J. / TUV

— = El zapojení termostatu zásobníku TIV


## 2. Obsluha

### 2.1 Ovládací panel

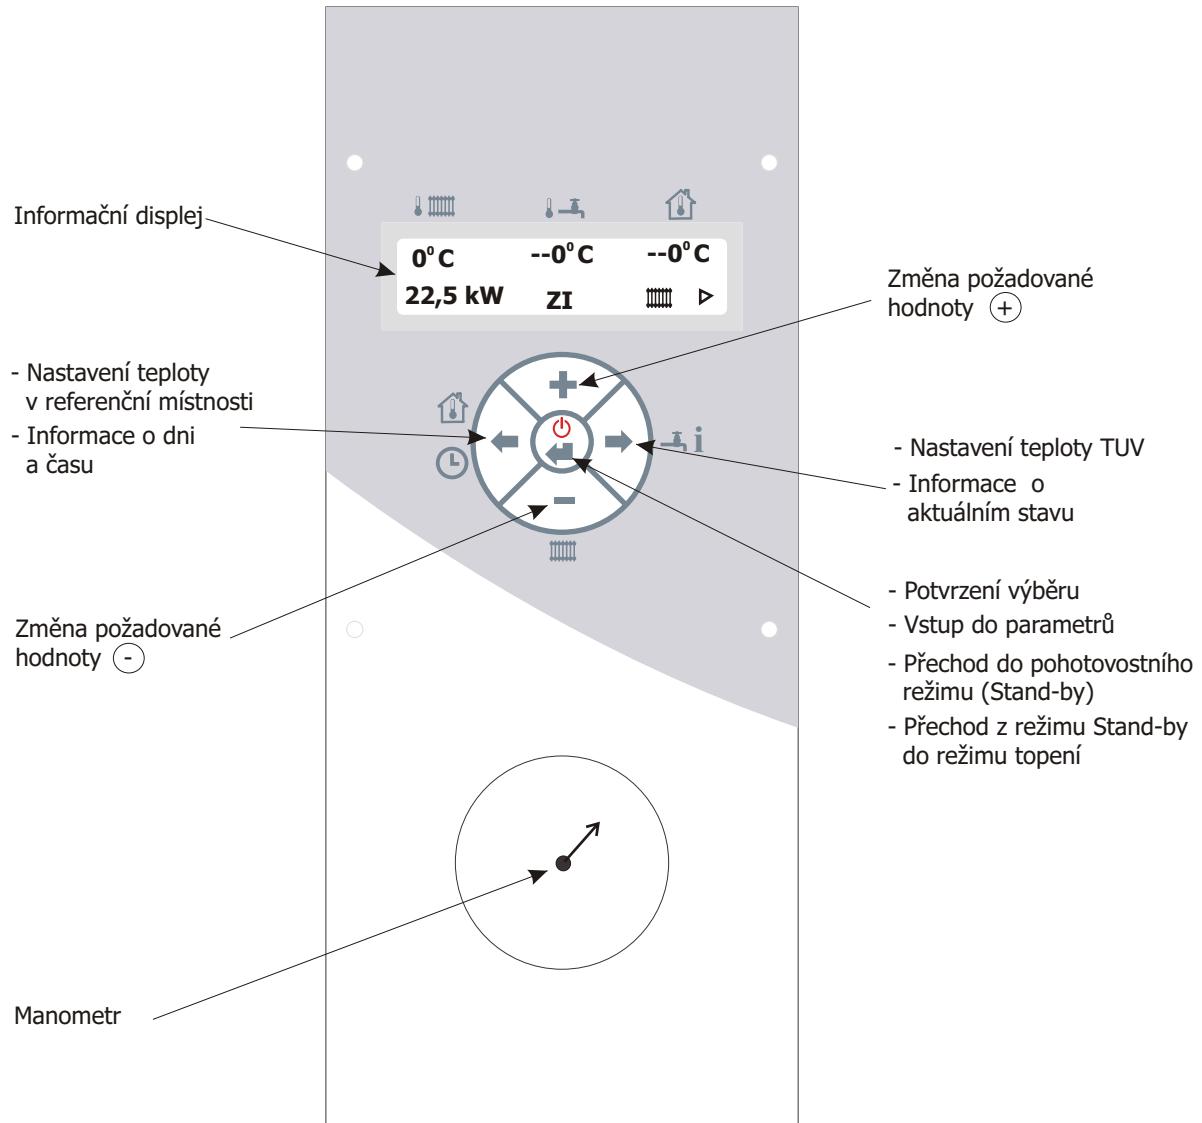


## Displej

### - Základní obrazovka

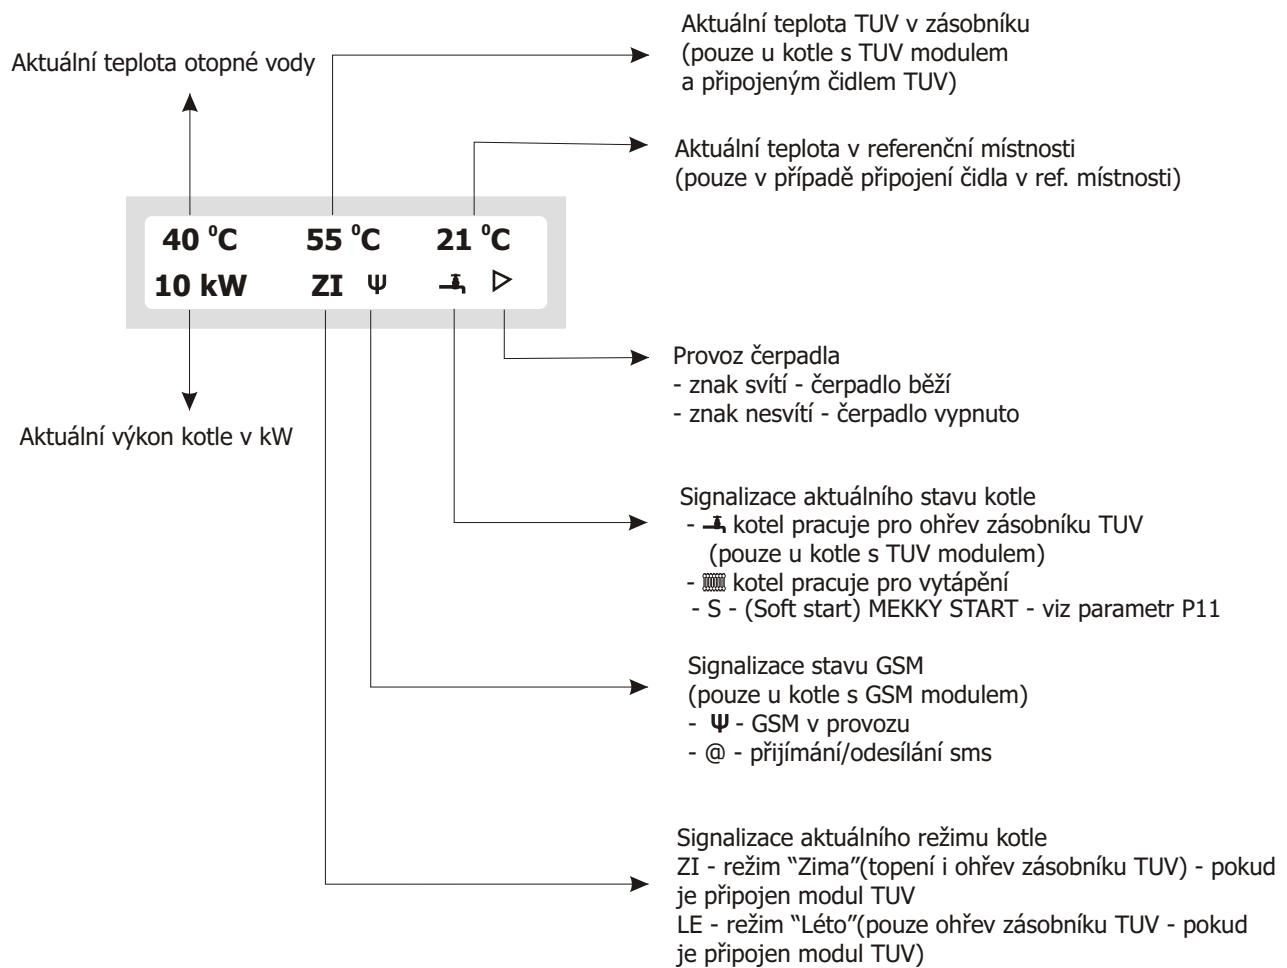

### - Informační obrazovka

- slouží k vypsání aktuálních hodnot EK
- vstup do informační obrazovky je možný po dlouhém (4 s), nebo 4x krátkém stisku ➔

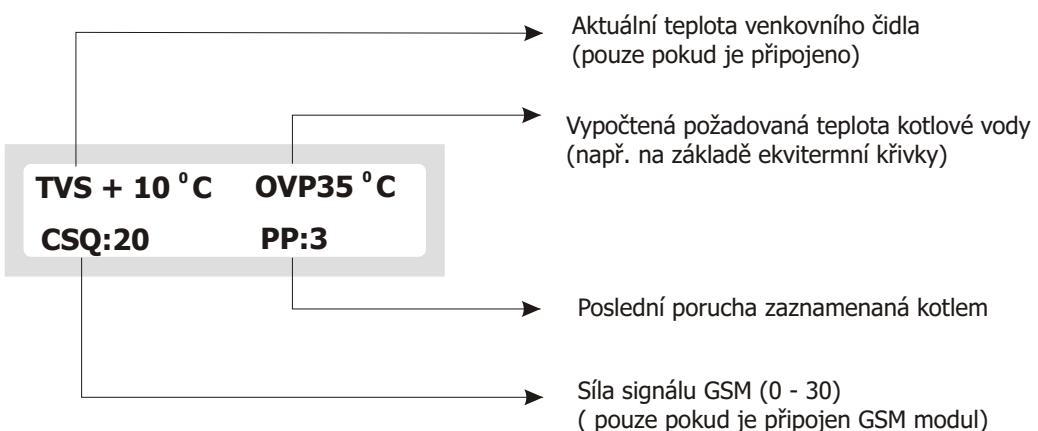

## 2.2 Zapnutí/vypnutí kotle

Provádí se pomocí vypínače 0/1 umístěného na spodní straně kotle v pravém rohu ( viz obr.1.6 - Hlavní části). Po zapnutí kotle se na displeji objeví úvodní obrazovka:

Např.:

E - KOMFORT: 22,5 kW  
TUV: NE VER.1.20

- EK ELECTRA s výkonem 22,5 kW
- TUV modul nepřipojen, verze SW 1.20



**Svorkovnice kotle a přívodní vodiče na svorky stykače a přívodní vodič k vypínači jsou pod napětím!**  
**Odpoj kotel od hlavního přívodu! Doporučujeme nejdříve dát kotel do provozního režimu Stand-by ( popis uveden níže) a potom odpojit hlavním vypínačem!**

## 2.3 Režimy

### Důležité pomůcky pro nastavení:

- Při editaci svítí ve spodním řádku nápověda, kterou hodnotu nastavuji.
- Při prvním stisku kteréhokoliv tlačítka nedochází k editaci.
- Při prodlevě v nastavování delší jak 10 s se nastavení vrací beze změny do původního stavu (pokud nedošlo k potvrzení ⊕).
- Každá nastavená hodnota musí být potvrzena tlačítkem ⊕.
- V případě nechtěné volby (např. vstup do parametrů) lze vyčkat cca 10 s, kotel se automaticky vrátí do základní obrazovky, nebo lze parametr proentrovat bez stisku tlačítka ⊕, ⊖.
- Držením tlačítka ⊕, ⊖ bude hodnota automaticky rolovat nahoru, nebo dolů.
- V případě nechtěného nastavení parametrů je možné vrátit se do "Továrního nastavení" tímto postupem: Vypněte kotel hlavním vypínačem, stiskněte současně ⊕ ⊖ ⊖ a zapněte kotel. Na displeji se zobrazí "RESET TOVARNICH PARAMETRU", jakmile se zobrazí O.K. parametry jsou v továrním nastavení.

### Základní provozní režimy

#### Provozní režim "Zima"

- na displeji znázorněn textem "ZI"
- tento režim je aktivní vždy, pokud je nastavena libovolná teplota OV (nesvítí režim LE). V tomto provozním režimu kotel pracuje jak do topného systému, tak pro ohřev zásobníku TUV (pokud je připojen).

#### Provozní režim "Léto"

- na displeji znázorněn textem "LE"
- tento režim lze aktivovat snížením teploty OV pomocí tlačítka - pod 25 °C a potvrdit ⊕. V tomto provozním režimu kotel pracuje pouze pro ohřev zásobníku TUV ( 3 cestný ventil je trvale překlopen pro zásobník). Z tohoto režimu je možno přejít do režimu "Zima" zvýšením teploty OV pomocí tlačítka + a potvrzením ⊕.


#### Provozní režim "Stand-by"

- na displeji znázorněn ⊖
- tento režim lze aktivovat dlouhým stiskem (3 s) tlačítka ⊖ a deaktivovat krátkým stiskem ⊖.
- v tomto režimu zůstávají aktivní pouze ochranné funkce kotle popsané v 1.7.4.

### 2.3.1 Režim topení (OV)

- na displeji znázorněn ikonou ████
- tento ruční režim je aktivní v provozním režimu "Zima" (znázorněn ZI).

### Bez připojeného prostorového termostatu

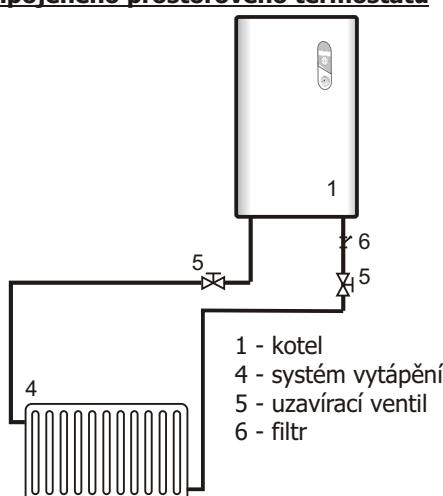


Regulace probíhá na základě nastavené požadované teploty kotlové vody uživatelem a hystereze nastavitelné parametrem P20 v rozmezí 1-10 °C (pozn. tento parametr je nastavitelný pouze servisním technikem).

### Postup nastavení požadované teploty OV:

Na ovládacím panelu pomocí tlačítka  $\oplus$ ,  $\ominus$  nastavte požadovanou teplotu (na displeji teplota a text "OV TEPLOTA") a potvrďte  $\circlearrowright$ . Po potvrzení se vrátíte do základní obrazovky. Kotel nyní topí na Vámi nastavenou teplotu. Rozsah teploty je nastavitelný v rozmezí 25 - 80°C (pozn. při nastavení teploty pod 25°C se rozsvítí znak LE - přešli jste do letního režimu, odejít lze zvýšením teploty pomocí tlačítka  $\oplus$ ).

Pokud během editace nepotvrďte teplotu do 10 s, kotel se vrátí do předchozího nastavení. Pro ekonomický provoz vašeho topného systému doporučujeme použít prostorový termostat.

### S připojením pokojového termostatu

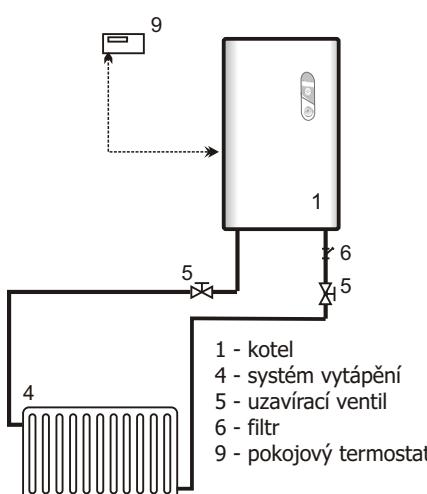

V případě požadavku na vytápění (prostorový termostat sepnut) probíhá regulace teploty shodně jako bez prostorového termostatu do doby, než je požadavek na vytápění ukončen (prostorový termostat rozepnut).


### S připojením pokojového čidla (na displeji znázorněn teplotou pod ikonou ).

V případě připojení pokojového čidla (obj. č. sady 4050485) bude kotel topit na základě teploty v referenční místnosti s hysterezí 1 °C. Aktuální teplota v referenční místnosti je zobrazena pod ikonou . pokojové čidlo se připojuje na svorky řídící jednotky označené NTC ROOM.

#### Postup nastavování teploty v referenční místnosti

Na ovládacím panelu stiskněte  $\ominus$ , pro nastavení požadované teploty stiskněte  $\oplus$  pro zvyšování, nebo  $\ominus$  pro snižování teploty a potvrďte  $\circlearrowright$ . Po potvrzení se vrátíte do hlavní obrazovky. Teplotu lze nastavit v rozsahu 5 až 35 °C, při snížení teploty pod 5 °C vypnete funkci regulace na základě teploty referenční místnosti. Kotel se nyní řídí jako v předchozích 2 režimech bez ohledu na teplotu v referenční místnosti. Teplota nebude zobrazena.

**Pozn.:** v případě aktivace regulace na základě teploty v referenční místnosti kotel používá tuto regulaci jako prioritní (nebude reagovat na pokojový termostat).

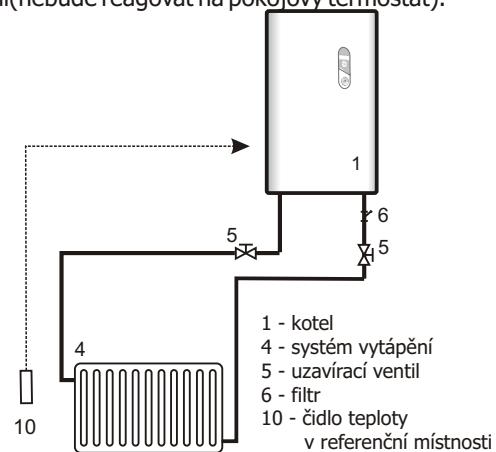

### Nastavení teploty v referenční místnosti pomocí

**GSM modulu** (pouze pokud je ke kotli připojen modul GSM obj. č. 9566.2010)

Teplotu v referenční místnosti lze pohodlně nastavit také dálkově pomocí SMS ve tvaru např.: \*22 (hvězdička, teplota ve °C bez mezer) dle postupu popsaném v návodu k GSM modulu".




**GSM modul funguje pouze v sítích s normalizovaným GSM protokolem (T-Mobile, O2 Telefonica, Vodafone)!**

### Ekvitermní regulací

►ekvitermní regulace nemá vliv na příkazy od ovládacích prvků kotle, slouží pouze k nastavení teploty kotlové vody (OV) na základě venkovní teploty.

►tento režim je možno aktivovat po připojení venkovního čidla (sada venkovního čidla obj. č. 4841815 řídící jednotky "NTC OUT") a nastavení čísla křivky ekvitermní regulace pomocí parametru P8. Teplota OV pro vytápění bude automaticky počítána na základě venkovní teploty dle zvolené křivky a posunu výchozího bodu (parametr P9) bez ohledu na nastavenou teplotu OV.

Následující graf znázorňuje průběh jednotlivých ekvitermních křivek elektrického kotla. Tyto ekvitermní křivky jsou počítány pro referenční pokojou teplotu 20 °C.

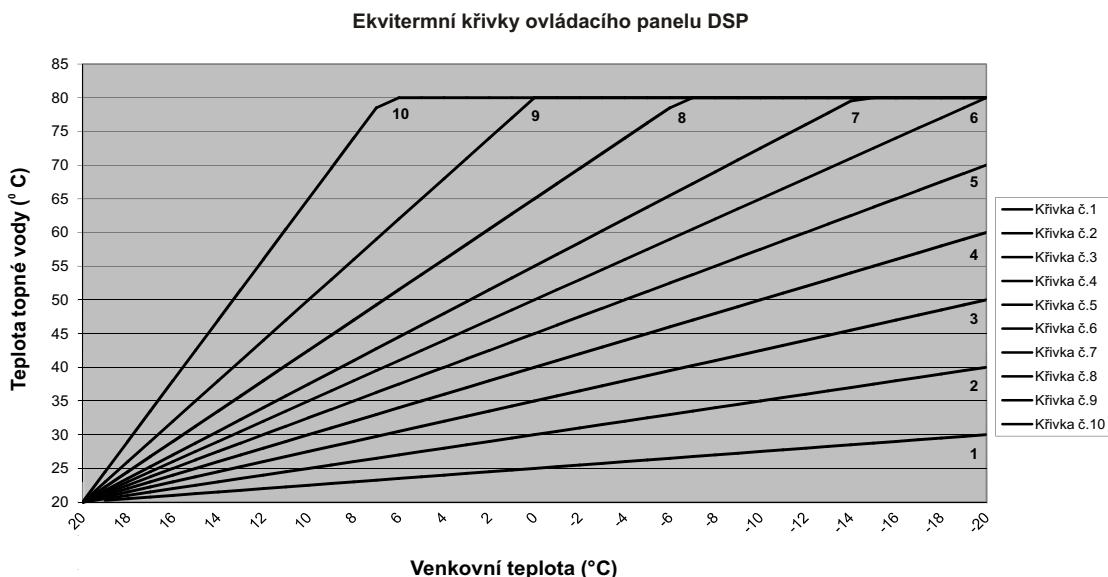


Postup nastavení je patrný z kapitoly "Nastavení parametrů".

Zrušení ekvitermní regulace je nutno provést parametrem P8 snížením čísla ekvitermní křivky pod hodnotu "1" až bude zobrazen text "NE".

### 2.3.2 Režim TUV (na displeji znázorněn

- Tento režim je možno aktivovat až po připojení modulu TUV-obj. č. 9566.2000,
- tento režim je aktivní v provozním režimu "Léto", "Zima" a je aktivován při požadavku na topení do zásobníku TUV,
- teplotu TUV v připojeném zásobníku lze řídit buď přímo připojením čidla TUV připojeného k modulu TUV, nebo nepřímo pomocí zásobníkového termostatu, který dává kotli informaci top/netop pomocí připojení kontaktů termostatu na svorky k tomu určené na modulu TUV.

### S připojením čidla TUV

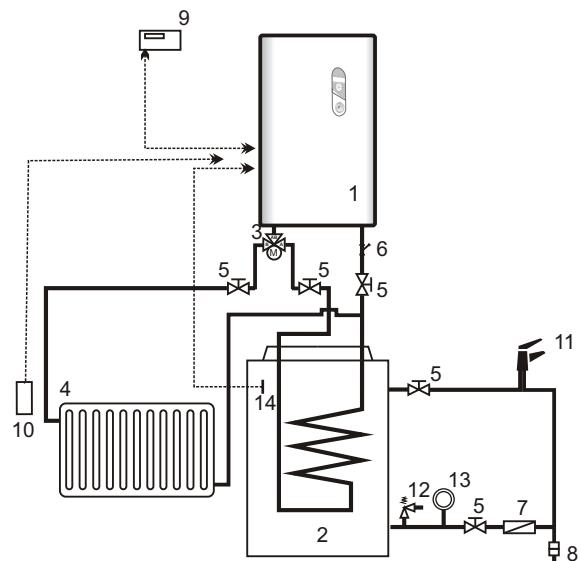

- 1 - kotel
- 2 - zásobník
- 3 - trojcestný motorický ventil
- 4 - systém vytápění
- 5 - uzavírací ventil
- 6 - filtr
- 7 - zpětná klapka


- 8 - úpravná užitkové vody
- 9 - pokojový termostat
- 10 - čidlo teploty v refer. místnosti
- 11 - odběrné místo
- 12 - pojistčovací ventil TUV
- 13 - expanzní nádoba
- 14 - čidlo zásobníku

► kotel bude v zásobníku udržovat nastavenou teplotu s hysterézí nastaviteľnou parametrom P21 v rozmezí 1-10 °C (pozn. tento parameter je nastaviteľný pouze servisným technikom).

#### Postup nastavení teploty TUV:

Na ovládacím panelu stisknite ⊕, pro nastavení požadované teploty stiskněte ⊕ zvyšování, nebo ⊖ snižování teploty a potvrďte ⊖. Po potvrzení se vrátíte do hlavní obrazovky. Teplotu lze nastavit v rozsahu 30-65 °C, při snížení teploty pod 30 °C vypnete ohřev TUV. Místo teploty je vysvíceno "VYP". Kotel nyní nebude reagovat na teplotu v zásobníku.

#### S pripojením svorek termostatu zásobníku TUV

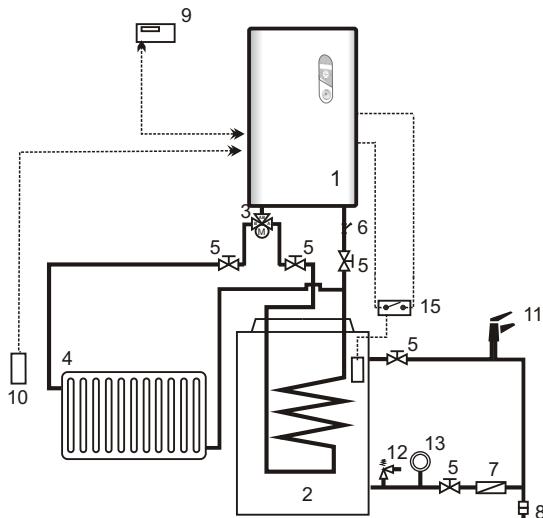

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 - kotel                          | 8 - úpravná<br>užitkové vody             |
| 2 - zásobník                       | 9 - pokojový termostat                   |
| 3 - trojcestný<br>motorický ventil | 10 - čidlo teploty v refer.<br>místnosti |
| 4 - systém vytápění                | 11 - odběrné místo                       |
| 5 - uzavírací ventil               | 12 - pojišťovací ventil TUV              |
| 6 - filtr                          | 13 - expanzní nádoba                     |
| 7 - zpětná klapka                  | 15 - termostat zásobníku<br>TUV          |

Kotel je řízen bezpotencionálním signálem ON/OFF přivedeným na svorky modulu TUV. V případě požadavku na ohřev zásobníku (ON) probíhá regulace teploty OV na přednastavenou hodnotu 80 °C. Po ukončení se kotel automaticky vrací do režimu, ze kterého byl spuštěn. Do tohoto režimu kotel vstupuje automaticky, není možné jej aktivovat uživatelem.



Při instalaci kombinace ohrevu zásobníku TUV a podlahového vytápění je nutno vždy vřadit ochranný prvek proti přetopení podlahového vytápění (např. směšovací ventil).

## 2.4 Nastavení parametrů a funkcí kotle

Parametry P20 až P28 a P33, P34 je možno zobrazit a nastavit po přestavení servisního jumperu na zadní straně řídící jednotky.



Zásah do nastavení kotle může provádět pouze osoba, která má veškerá oprávnění k provádění těchto úkonů!



Při odejmutí krytu kotle hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pro snadnou orientaci a nastavení slouží tabulka parametrů na následující straně:

| Označení parametru | Zobrazení        | Význam   | Nastavitelná hodnota CZ        | Tovární nastavení | Oprávnění | Min. verze kotle |
|--------------------|------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| -                  | OV TEPLOTA       | Nastavení teploty topné vody, přechod na letní režim pod 30 °C ( symbolem léta-kohoutek)   | <b>25 až 80, krok 1</b>        | 60                | Uživatel  | 1                |
| -                  | TUV TEPLOTA      | Nastavení teploty TUV, přechod do vypnutí pod 30°C (místo teploty svítí -- )   | 30 až 65, krok <b>1</b>        | 50                | Uživatel  | 2                |
| -                  | REF TEPLOTA      | Nastavení požadované teploty v referenční místnosti, pod 5°C ukončení regulace na základě teploty v ref. místnosti (místo teploty svítí -- ) | 5 až 35, krok <b>1</b>         | VYP               | Uživatel  | 1+A2             |
| P1                 | JAZYK            | Jazyk  | <b>CZ, EN</b>                  | EN                | Uživatel  | 1                |
| P2                 | PODSVICENI       | Trvalé podsvícení DSP  | <b>ANO, NE</b>                 | ANO               | Uživatel  | 1                |
| P3                 | DOBEH CERPADLA   | Doběh čerpadla   | <b>CAS, TEPL.</b>              | TEPL.             | Uživatel  | 1                |
| P4                 | DOBEH CASOVY     | Doba doběhu čerpadla   | 1 až 30, krok <b>1 min</b>     | 10                | Uživatel  | 1                |
| P5                 | DOBEH TEPLITNI   | Tepločita doběhu čerpadla  | 25 až 70, krok <b>1°C</b>      | 40                | Uživatel  | 1                |
| P6                 | PODLAHOVKA       | Podlahové topení - omezení teploty   | NE, 25 až 55, krok <b>1°C</b>  | NE                | Uživatel  | 1                |
| P7                 | PROTIZAMRAZ      | Protizámrzová ochrana  | <b>ANO, NE</b>                 | ANO               | Uživatel  | 1                |
| P8                 | EKVITERMA-KRIVKA | Výběr křivky ekvitermní regulace   | NE, 1 až 10, krok <b>1</b>     | NE                | Uživatel  | 1+A1             |
| P9                 | EKVITERMA-POSUN  | Posun výchozího bodu ekvitermní regulace   | 20 až 30 °C, krok <b>1 °C</b>  | 20                | Uživatel  | 1+A1             |
| P10                | TEMPEROVANI      | Temperování - venkovní teplota   | NE, 0 až 10, krok <b>1°C</b>   | NE                | Uživatel  | 1+A1             |
| P11                | MEKKY START-TEP  | Tepločita ustálení při měkkém startu   | NE, 30 až 80, krok <b>1 °C</b> | 40                | Uživatel  | 1                |
| P12                | MEKKY START-CAS  | Doba pro ustálení  | 1 až 60, krok <b>1 min</b>     | 1                 | Uživatel  | 1                |
| P13                | ---              | ---  | ---                            | ---               | ---       | ---              |
| P14                | ---              | ---  | ---                            | ---               | ---       | ---              |
| P15                | ---              | ---  | ---                            | ---               | ---       | ---              |
| P16                | ---              | ---  | ---                            | ---               | ---       | ---              |
| P17                | ---              | ---  | ---                            | ---               | ---       | ---              |
| P18                | P-KONSTANTA      | Regulační konstanta P  | 0 až 99, krok <b>1%</b>        | 50                | Výrobce   | 1                |
| P19                | I-KONSTANTA      | Regulační konstanta I  | 0 až 99, krok <b>1%</b>        | 50                | Výrobce   | 1                |
| P20                | OV HYSTEREZE     | Hystereze teploty topné vody   | 1 až 10, krok <b>1°C</b>       | 5                 | Servis    | 1                |
| P21                | TUV HYSTEREZE    | Hystereze teploty TUV  | 1 až 10, krok <b>1°C</b>       | 5                 | Servis    | 1                |
| P22                | VT-MAX VYKON OV  | Maximální výkon pro topný systém při HT  | 0 až 22,5 krok <b>2,5 kW</b>   | 0                 | Servis    | 1                |
| P23                | VT-MAX VYKON TUV | Maximální výkon pro natápění zásobníku TUV při HT  | 0 až 22,5 krok <b>2,5 kW</b>   | 0                 | Servis    | 1                |
| P24                | NT-MAX VYKON OV  | Maximální výkon pro topný systém při HDO   | 0 až 22,5 krok <b>2,5 kW</b>   | 22,5              | Servis    | 1                |
| P25                | NT-MAX VYKON TUV | Maximální výkon pro natápění zásobníku TUV při HDO   | 0 až 22,5 krok <b>2,5 kW</b>   | 22,5              | Servis    | 1                |
| P26                | EOP 1            | EOP 1 - odlehčený výkon  | 0 až 12,5, krok <b>2,5 kW</b>  | 0                 | Servis    | 1                |
| P27                | EOP 2            | EOP 2  | 0 až 12,5, krok <b>2,5 kW</b>  | 0                 | Servis    | 1                |
| P28                | RUCNI HDO        | Ruční sepnutí HDO, po 10 min. vrátit nastavení NE  | HDO?, O.K.                     | HDO?              | Servis    | 1                |
| P29                | PIN              | PIN  | čtyřmístné číslo               | 1234              | Uživatel  | 3                |
| P30                | UZIVATEL 1       | Uživatel 1   | tel. číslo dle země            | -----             | Uživatel  | 3                |
| P31                | UZIVATEL 2       | Uživatel 2   | tel. číslo dle země            | -----             | Uživatel  | 3                |
| P32                | UZIVATEL 3       | Uživatel 3   | tel. číslo dle země            | -----             | Uživatel  | 3                |
| P33                | ARCHIV PORUCH    | Zobrazení archivu poruch   |                                | -                 | Servis    | 1                |
| P34                | ARCHIV-VYMAZANI  | Vymazání archivu poruch  | <b>O.K.</b>                    | -                 | Servis    | 1                |

**Verze kotle**Verze kotle **1** = Základní (ŘJ + RM)Verze kotle **2** = TUV = (ŘJ + RM + sada TUV)Verze kotle **3** = GSM = (ŘJ + RM + modul GSM)Verze kotle **4** = Plná = (ŘJ + RM + sada TUV + sada GSM)**Přeslušenství****A1** - Venkovní čidlo (objednací číslo: 4841815)**A2** - Čidlo referenční místnosti (objednací číslo: 4050485)

Sada TUV- objednací číslo: 9566.2000

Sada GSM - objednací číslo: 9566.2010

## Funkce a jejich nastavení

Elektrický kotel je vybaven množstvím užitečných funkcí zvyšujících komfort a ekonomičnost provozu elektrického kotla.

Pro správnou práci kotle ve vaší topné soustavě je nutno při uvedení do provozu funkce pečlivě nastavit pomocí parametrů.

Pro snadné ovládání je u každého parametru zobrazena v dolním řádku displeje návod.

### Postup nastavování parametrů

Pomocí krátkého stisku vstoupíte do obrazovky nastavení parametrů. Pomocí , nalistujte číslo parametru, který chcete změnit. Pro editaci vybraného parametru je nutno stisknout (editace zobrazena ± v pravém dolním rohu), nyní je možno měnit hodnotu nastavení pomocí tlačítek , , popřípadě se posouvat v nastavovaných číslících doleva , nebo doprava při nastavování telefonních čísel a PIN kódu (parametry 29, 30, 31, 32).

Nastavenou hodnotu je nutno potvrdit klávesou pro uložení (krátce problikne ). Nyní je možno zvolit další parametr stiskem , , nebo stisknout pro návrat do základní obrazovky, nebo vyčkat cca 10 s, kotel se automaticky vrátí do základní obrazovky.

### Návrat do továrního nastavení

V případě nechtěného nastavení parametrů je možné vrátit se do "Továrního nastavení" tímto postupem: Vypněte kotel hlavním vypínačem, stiskněte současně a a zapněte kotel. Na displeji se zobrazí "RESET TOVARNICH PARAMETRU", jakmile se zobrazí O.K. parametry jsou v továrním nastavení.

### Popis jednotlivých parametrů

Teplota topné vody, teplota TUV a teplota v referenční místnosti jsou detailně popsány v předchozích kapitolách.

### P1 - Volba jazyka (CZ,EN)

- Nastavení jazyka komunikace kotle na displeji a při odesílání poruch pomocí SMS (u verze GSM)
- CZ český jazyk, EN anglický jazyk

### P2 - Volba trvalého podsvícení displeje (ANO,NE)

- ANO - displej svítí stále
- NE - displej svítí pouze při aktivaci libovolnou klávesou na dobu cca 30 s.

**Pozn.:** Při prvním krátkém stisku nedojde k editaci, pouze k rozsvícení displeje.

### P3 - Volba doběhu čerpadla (CAS,TEPL.)

- Nastavení typu doběhu čerpadla po ukončení požadavku na vytápění
- CAS - nastaví doběh "časový" s časem zadáným parametrem P4
- TEPL. - nastaví doběh "teplotní" s teplotou zadanou parametrem P5.

### P4 - Volba doběhu čerpadla (1 až 30 min)

Nastavení doby, po kterou bude čerpadlo sepnuto po ukončení požadavku na vytápění.

**Pozn.:** V případě ukončení požadavku na ohřev TUV v zimním režimu je spuštěn přednastavený doběh 1 min. do topného systému. V případě letního režimu je doběh 1 min. do zásobníku TUV.

### P5 - Volba teploty doběhu čerpadla (25 až 70°C)

- Nastavení teploty - pokud bude teplota vyšší než tato teplota, bude čerpadlo v provozu.

**Pozn.:** V případě ukončení požadavku na ohřev TUV v zimním režimu je spuštěn přednastavený doběh 1 min. do topného systému. V případě letního režimu je doběh 1 min. do zásobníku TUV.

### P6 - Volba omezení teploty pro podlahové topení (NE, 25 až 55 °C)

- Omezení maximální teploty topné vody pro použití EK pro podlahové topení bez ohledu na nastavenou teplotu OV.

**Pozn.:** V případě aktivní ekvitermní regulace kotel "orízne" touto teplotou nastavenou ekvitermní křivku.



**Vždy je nutno zabezpečit ochranu okruhu podlahového topení proti přehřátí pomocí externího zařízení (např. směšovacího ventilu, nebo limitního termostatu podlahového topení, jehož svorky je možno připojit do řídící jednotky na pozici havarijního termostatu podlahového topení).**

**Pozn.:** Kotel je vybaven svorkou pro připojení havarijního termostatu podlahového topení (na řídící jednotce označeno "FLOOR"). V případě překročení teploty topné vody nastavené tímto termostatem dojde k okamžitému odpojení výkonových prvků a k zastavení čerpadla.

Doporučujeme instalaci tohoto termostatu pro zabránění přehřátí podlahového topení.

### P7 - Volba protizámrzové ochrany (ANO,NE)

- Tato funkce ochrání kotel proti zamrznutí. V případě poklesu teploty kotlové vody pod 5 °C kotel sepne oběhové čerpadlo a vytopí topnou vodu na teplotu 15°C. Poté se automaticky vrátí do stavu, ze kterého byla ochrana spuštěna. Je aktivován doběh čerpadla na 1 min. Tato funkce je aktivní ve všech režimech.
- ANO - funkce je aktivní a pracuje dle popsáного postupu.
- NE - funkce ochrany proti zamrznutí není aktivní (např. u topných systémů naplněných nemrzoucí kapalinou).



**V případě deaktivace této funkce hrozí škoda na majetku!**  
**Kotel nedokáže ochránit místnosti, kde je teplota nižší, než v místě umístění elektrického kotla! (např. kotel umístěn ve sklepě, nejchladnější místnost je v podkroví ...)**

### P8 - Volba ekvitermní regulace (NE, 1 až 10)

- Tato funkce aktivuje regulaci kotle na základě vypočtené teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě dle ekvitermní křivky a jejím posunu.
- NE - ekvitermní regulace není aktivní
- Číslo 1-10 - volba čísla křivky optimální pro topný systém
- Popis ekvitermní regulace viz. - bod 2.3.1

### P9 - Volba posunu výchozího bodu ekvitermních křivek (20 až 30 °C)

- Nastaví bod, ze kterého křivky vycházejí, tzn. je možno povýšit teploty až o 10 °C
- Číslo 20-30 - teplota výchozího bodu ekvitermních křivek

### P10 - Volba funkce temperování (NE, 1 až 10 °C)

- Tato funkce je shodná s funkcí protizámrzové ochrany (P7) s tím rozdílem, že teplota pro spuštění funkce je měřena venkovním čidlem. Pokud bude venkovní teplota nižší jako nastavená, kotel bude udržovat topnou vodu na teplotě 15 °C do té doby, než venkovní teplota opět vzroste nad nastavenou teplotu.
- NE - tato funkce není aktivní
- Číslo 0-10 °C - venkovní teplota pro aktivaci/deaktivaci funkce temperování

### P11 - Volba funkce měkkého startu (NE, 30 až 80 °C)

- Tato funkce zajistí stabilizaci topného systému ze studeného stavu (při zapnutí hlavním vypínačem) na zvolené teplotě po dobu zvolenou parametrem P12. Při aktivaci je na displeji zobrazeno "S".
- NE - funkce není aktivní
- Číslo 30 až 80 °C - teplota topné vody na které kotel setrvá po dobu nastavenou parametrem P12.

### P12 - Volba prodlevy při měkkém startu (1 až 60 min.)

- Pokud je aktivována funkce měkkého startu, je možno nastavit dobu, po kterou kotel setrvá na teplotě nastavené parametrem P11. Pokud je parametrem P11 tato funkce deblokována, parametr P12 není aktivní.
- Hodnota 1 až 60 - čas prodlení v nastavené teplotě v minutách.

### P18 - Volba regulační konstanty P

- Volba regulační konstanty ovlivňující regulaci teploty kotlové vody.



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**Tuto konstantu měňte pouze na základě zadání výrobce!**

### P19 - Volba regulační konstanty I

- Volba regulační konstanty ovlivňující regulaci teploty kotlové vody.



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**Tuto konstantu měňte pouze na základě zadání výrobce!**

### P20 - Volba hystereze teploty topné vody(1 až 10 °C)

- Parametrem lze nastavit rozdíl teploty topné vody mezi spuštěním kotla a teplotou nastavenou.
- Hodnota - 1 až 10 °C - hystereze ve °C.

Volbou nižší hystereze OV zvětšujete počet topných cyklů, což může snížit životnost výkonových relé!



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

### P21 - Volba hystereze TUV (1 až 10 °C)

- Parametrem lze nastavit rozdíl teploty TUV mezi spuštěním ohřevu zásobníku a teplotou TUV nastavenou.
- Hodnota - 1 až 10 °C - hystereze ve °C.

Volbou nižší hystereze TUV zvětšujete počet cyklů ohřevu zásobníku TUV, což může snížovat životnost některých prvků kotla!



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**P22 - Volba maximálního výkonu pro ohřev topného systému při vysokém tarifu (HT), (0 až 22,5kW)**

- Tímto parametrem lze omezit výkon kotle pro topný systém při provozu ve vysokém tarifu (HT).
- Hodnota - 0 až 22,5 - maximální výkon v kW.



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**Provoz EK v HT je možný pouze na základě povolení distributora elektrické energie!**

**P23 - Volba maximálního výkonu pro ohřev TUV při vysokém tarifu (HT), (0 až 22,5kW)**

- Tímto parametrem lze omezit výkon kotle pro ohřev TUV při provozu ve vysokém tarifu (HT).



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**Provoz EK v HT je možný pouze na základě povolení distributora elektrické energie!**

**P24 - Volba maximálního výkonu pro ohřev topného systému při nízkém tarifu (NT), (0 až 22,5kW)**

- Tímto parametrem lze omezit výkon kotle pro ohřev topného systému při provozu v nízkém tarifu (NT) - signál HDO.
- Hodnota 0 až 22,5 - maximální výkon v kW.



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**P25 - Volba maximálního výkonu pro ohřev TUV při nízkém tarifu (NT), (0 až 22,5 kW)**

- Tímto parametrem lze omezit výkon kotle pro ohřev TUV při provozu v nízkém tarifu (NT) - signál HDO.
- Hodnota 0 až 22,5 - maximální výkon v kW.



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**P26 - Volba funkce odlehčení v 1. stupni (0 - 12,5kW)**

- Tímto parametrem lze nastavit o jaký výkon bude aktuální výkon odlehčen v případě signálu 1. stupně odlehčovacího relé umístěného v rozvaděči.
- Hodnota - 0-12,5 - odlehčení výkonu o 0-12,5 kW.



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**P27 - Volba funkce odlehčení ve 2. stupni (0-12,5 kW)**

- Tímto parametrem lze nastavit o jaký výkon bude aktuální výkon odlehčen v případě signálu 2. stupně odlehčovacího relé umístěného v rozvaděči.
- Hodnota - 0-12,5 - odlehčení výkonu o 0-12,5 kW.



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**P28 - Volba ručního sepnutí signálu HDO**

- Tímto parametrem lze simulovat signál HDO (aktivaci tarifu NT). Tento parametr se automaticky deaktivuje po uplynutí času 10 min. Tento parametr slouží pouze pro účely servisu.
- HDO - HDO není aktivní
- O.K. - HDO se po potvrzení aktivuje na 10 min.



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

**P29 - Volba bezpečnostního kódu PIN**

- Tímto parametrem musí být nastaven PIN SIM-karty vložené do GSM modulu. V případě, že SIM-karta není PINem zabezpečena, toto číslo může být jakékoliv.
- Hodnota - xxxx - čtyřmístné číslo



**Pro možnost ovládání kotle přes GSM je nutno zakoupit modul GSM!  
Chybným zadáním kódu PIN může dojít k zablokování SIM karty!  
GSM modul funguje pouze v sítích s normalizovaným GSM protokolem (T-Mobile, O2 Telefonica, Vodafone).**

**P30 - Volba uživatele č. 1 oprávněného ke komunikaci přes GSM**

- Tímto parametrem musí být zadáno mobilní číslo uživatele oprávněného k ovládání kotle přes GSM příkazy. Číslo je nutno zadat v mezinárodním formátu, pokud je kratší než 13 míst, na volnou pozici na konci čísla je nutno zadat "N".
- Hodnota - 0,1,2.....9,N,+ - znaky tel. čísla



**Pro možnost ovládání kotle přes GSM je nutno zakoupit modul GSM!  
GSM modul funguje pouze v sítích s normalizovaným GSM protokolem (T-Mobile, O2 Telefonica, Vodafone).**

### P31 - Volba uživatele č. 2 oprávněného ke komunikaci přes GSM

- Tímto parametrem musí být zadáno mobilní číslo uživatele oprávněného k ovládání kotle přes GSM příkazy (viz. popis ovládání kap.). Číslo je nutno zadat v mezinárodním formátu, pokud je kratší než 13 míst, na volnou pozici na konci čísla je nutno zadat "N".

➤ Hodnota - 0,1,2.....9,N,+ - znaky tel. čísla.



**Pro možnost ovládání kotle přes GSM je nutno zakoupit modul GSM!  
GSM modul funguje pouze v sítích s normalizovaným GSM protokolem (T-Mobile, O2 Telefonica, Vodafone).**

### P32 - Volba uživatele č. 3 oprávněného ke komunikaci přes GSM

- Tímto parametrem musí být zadáno mobilní číslo uživatele oprávněného k ovládání kotle přes GSM příkazy (viz. popis ovládání kap.). Číslo je nutno zadat v mezinárodním formátu, pokud je kratší než 13 míst, na volnou pozici na konci čísla je nutno zadat "N".

➤ Hodnota - 0,1,2.....9,N,+ - znaky tel. čísla.



**Pro možnost ovládání kotle přes GSM je nutno zakoupit modul GSM!  
GSM modul funguje pouze v sítích s normalizovaným GSM protokolem (T-Mobile, O2 Telefonica, Vodafone).**

### P33 - Volba zobrazení archivu poruch

- Volbou tohoto parametru lze zobrazit historii 4 poruch s počtem jejich výskytu (popis poruch viz. poruchy). Poslední porucha lze zobrazit na informační obrazovce (viz. popis informační obrazovka).



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

### P34 - Volba vymazání archivu poruch

- Volbou tohoto parametru lze vymazat historii poruch.



**Tento parametr má oprávnění nastavovat pouze servisní technik!**

## 2.5 Poruchové stavы

Elektrický kotel dokáže vyhodnotit tyto poruchy, které jsou následně znázorněny blikajícím textem "Kritická chyba".

**Tabulka zobrazitelných poruch**

| Kritická chyba | Význam  | Reset                              | Možná příčina  | Zásah  | Zápis do archivu poruch |
|----------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 1              | Chyba čidla teploty topné vody (zkratováno)             | Automatický                        | Čidlo vadné, nebo kabel zkratován  | Volej servis   | Err3                    |
| 2              | Chyba čidla teploty TUV (zkratováno)                    | Automatický                        | Čidlo vadné, nebo kabel zkratován  | Volej servis   | Err3                    |
| 3              | Chyba čidla teploty v referenční místnosti (zkratováno) | Automatický                        | Čidlo vadné, nebo kabel zkratován  | Volej servis   | Err3                    |
| 4              | Ztráta tlaku topného systému                            | Ruční reset kotle                  | Pokles tlak v topném systému pod 0,4 bar   | Zkontroluj těsnost topného systému, dopust' vodu a resetuj kotel | Err1                    |
| 5              | Přetopení kotle   | Ruční reset havarijního termostatu | Teplota v kotli vyšší než havarijní - např. porucha čerpadla, porušeno topné těleso, zavzdoušnění... | Volej servis   | Err2                    |
| 6              | Chyba elektroniky                                       | Automatický                        | Chybne připojení modulu Relé, nebo TUV, nebo vadná řídící jednotka                                   | Volej servis   | Err4                    |
| 7              | Přetopení podlahy                                       | Automatický                        | Teplota topné vody vyšší než nastavená limitním termostatem podlahového topení                       | Volej servis   | Err2                    |
| 8              | Chyba napájení (přepojení v síti)                       | Automatický                        | Přepětí na vstupních svorkách řídící jednotky  | Volej servis   | Err4                    |
| 99             | Více poruch najednou                                    | -                                  | Vice jak jedna porucha současně, poruchy jsou střídavě zobrazovány                                   | Volej servis   | -                       |

**Ostatní poruchy, které není možno zobrazit na displeji kotle**

| Porucha   | Možná příčina  | Zásah   |
|---|--|---|
| Po zapnutí kotle je zobrazen text:<br>RELE MODUL ERROR    | Chybne připojený modul relé, vadný modul relé, vadná řídící jednotka               | Restartuj kotel, v případě neodstranění poruchy Volej Servis            |
| Displej kotle nesvítí                                     | Chyba v napájení kotle, podpětí v síti, vadná řídící jednotka, nebo chybí software | Restartuj kotel, v případě neodstranění poruchy Volej Servis            |
| Teplota zobrazovaná na displeji neodpovídá reálné hodnotě | Čidlo rozpojeno, nebo vadné  | Volej servis  |
| Nelze připojit GSM modul                                  | Sít' neodpovídá protokolu GSM, chybne zadaný PIN, vadný modul GSM                  | Zkontroluj zadaný PIN parametrem P29                                    |
| Kotel nelze ovládat GSM příkazy                           | Chybne zadaný formát tel. čísla uživatele  | Zkontroluj tvar tel. čísla zadaného parametry P30, P31, P32             |
|   | Chybne zadaný formát SMS příkazu   | Zkontroluj tvar SMS s dodržením mezer dle popisu v kapitole "Instalace" |
|   | Chybne zadaný příjemce (SIM karta v kotli)   | Zkontroluj správnost zadání tel. čísla SIM karty kotle                  |
|   | SIM karta nemá prázdnu paměť SMS zpráv   | Vymaž všechny SMS ze SIM karty kotle                                    |
|   | SIM karta byla blokována operátorem  | Volej mobilního operátora SIM karty kotle                               |



**V případě, že nastane porucha s nutností zásahu servisu, nesnažte se poruchu odstranit sami.  
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

## 3. Instalace

### 3.1. Normy a předpisy

Pro bezpečnost, projektování, montáž, provoz a obsluhu kotle platí následující normy a předpis:

- ČSN 06 0310:2006 - Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž.
- ČSN 06 0830:2006 - Tepelné soustavy v budovách - zabezpečovací zařízení.
- ČSN 06 1008:1997 - Požární bezpečnost tepelných zařízení.
- ČSN 07 0240:1993 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení.
- ČSN 07 7401:1992 - Voda a pára pro tepelná energetická zařízení.
- ČSN 33 1310:1990 - Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.
- ČSN 33 2000 -... Elektrotechnické předpisy ...
- ČSN 33 2130-ed.2:2009 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.
- ČSN 33 2180:1980 - Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.
- ČSN EN 50110-1:2005 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
- ČSN EN 55014-1-ed.3:2007 - Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje-Cást 1.Emise
- ČSN EN 60335-1+A55:1997 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.
- ČSN EN 61000 -... Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky + příloha č.1 – základní požadavky.
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. – základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení.

### 3.2 Umístění kotle v prostoru

Prostředí, v němž je kotel umístěn, musí odpovídat normálnímu prostředí AA5/AB5 dle ČSN 33 2000-3. Kotel nesmí být instalován v koupelnách, umývárnách a sprchách v prostoru 0, 1, 2, 3 dle ČSN 33 2000-7-701. Z hlediska požární bezpečnosti platí ustanovení ČSN 06 1008, ve které jsou mimo jiné uvedeny nejmenší přípustné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Doporučujeme však tyto vzdálenosti zvětšit z důvodu snadného přístupu tak, aby kolem kotle vznikl dostatečně volný prostor alespoň těchto rozměrů:

- 500 mm od přední stěny
- 400 mm od shora
- 200 mm ze strany

### 3.3. Instalace na stěnu

Instalace se provede pomocí 2 šroubů či skob, na které se kotel zavěší přes 2 otvory o rozteči 280 mm na rámu spotřebiče.

### 3.4. Elektroinstalace

#### 3.4.1 Připojení kotle k elektrické síti

Pro připojení elektrokotle na elektrickou síť musí mít uživatel povolení od místního energetického rozvodného závodu. Příkon kotle nesmí být větší než příkon uvedený v povolení.

Před vlastní montáží elektrokotle musí být proveden silový přívod s hlavním vypínačem a jištěním včetně výchozí revize a potvrzena přihláška k odběru elektřiny. Elektrokotle ELK patří mezi spotřebiče trvale připojené k elektrickému rozvodu síťového napětí. V pevném přívodu elektrokotle musí být vestavěn hlavní vypínač se vzdáleností všech rozpojených kontaktů min. 3 mm. Kotel se připojuje odpovídajícími kably do svorkovnice X1 dle schématu v kapitole 1.8. Přívodní vodič musí být navržen v souladu s ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-5-52 Vstup kabelů do skříně elektrokotle je proveden pomocí průchodek. Pro hlavní přívod kotle je určena vývodka PG21. Pro ostatní signály pokojový termostat a trojcestný ventil jsou určeny průchody PG9, PG7.

#### Doporučené velikosti jističů a průřezy vodičů:

| Typ kotle       | ELK 08 |               |          | ELK 15 |               |          | ELK 24 |               |          |
|-----------------|--------|---------------|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|----------|
| Typ připojení   | Jistič | Cu-Plný vodič | Cu-Lanko | Jistič | Cu-Plný vodič | Cu-Lanko | Jistič | Cu-Plný vodič | Cu-Lanko |
| 1x230V+N+PE     | 1x40A  | 3x6           | 3x10     | Nelze  |               |          | Nelze  |               |          |
| 3x230/400V+N+PE | 3x16A  | 5x2,5         | 5x4      | 3x25A  | 5x4           | 5x6      | 3x40A  | 5x6           | 5x10     |

Přívodní vodič musí být přednostně navržen v souladu s ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-5-52

Max. průřez pro připojení do svorkovnice X1 EK je 10 mm<sup>2</sup>

### 3.4.2 Instalace pokojového termostatu

- Propojení termostatu je nutno provést dvoužilovým vodičem s doporučeným průřezem min.Cu 0,5 mm<sup>2</sup> a délku do 25 m.
- Kabel pro pokojový termostat nesmí být uložen souběžně s napájením kotle a další domovní, nebo průmyslovou instalací. Minimální odstup je 10 mm.
- Svorkovnice pro připojení pokojového termostatu (24V) je přístupná v pravé části řídící jednotky při pohledu na displej, svorka s označením TER, z výroby jsou svorky pokojového termostatu opatřeny klemou.

### 3.4.3 Instalace ohřevu v zásobníku TUV

- Pro ohřev zásobníku TUV je nutno kotel propojit se zásobníkem TUV pomocí propojovací sady a rozšířit řídící jednotku o modul TUV.

Kompletní sada obsahuje:

- Modul TUV
- Čidlo TUV
- Trojcestný ventil
- Připojovací kabel modulu k řídící jednotce
- Spojovací materiál
- Návod na připojení

Připojení modulu se provádí pomocí plochého vodiče do konektoru v levé části řídící jednotky (označené TUV). Modul je nutné připojit k fázi 230V na svorkovnici X2 dle schématu přiloženým vodičem.

Připojení fázových vodičů trojcestného ventilu se provádí do svorkovnice na modulu TUV. Připojení pracovní nuly se provádí do svorkovnice X2, čidlo teploty TUV se připojuje do svorkovnice na modulu TUV.

Podrobný popis včetně schematu je součástí sady TUV.



**Připojení může provádět pouze osoba odborně způsobilá!**

### 3.4.4 Instalace ovládání kotle pomocí GSM

- Pro ovládání kotle pomocí příkazů GSM je nutno rozšířit řídící jednotku o modul GSM.

Tato sada obsahuje:

- GSM modul (se základním typem antény)
- Propojovací plochý vodič
- Spojovací materiál
- Návod na připojení

Připojení GSM modulu se provádí do svorkovnice GSM v levé části řídící jednotky pomocí plochého vodiče, který je protažen otvorem v horní části krytu kotle. GSM modul je nutno přišroubovat, nebo jinak připevnit ke krytu kotle tak, aby bylo možné jej demontovat. Pro přišroubování GSM modulu jsou připraveny otvory v horní části kotle. V případě slabého příjmu signálu je možno dokoupit externí anténu určenou pro modem SIEMENS.

Parametry antény:

Frekvenční rozsah: 900/1800 MHe (Dual-band)

Impedance: 50 Ohm

Konektor: SMA (male)

Podrobný popis instalace zapojení a nastavení je součástí sady GSM.

## 3.5 Otopná soustava

Systém potrubí musí být veden tak, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin a usnadnilo se trvalé odvzdušňování. Odvzdušňovací armatury by měly být na každém vysoko položeném místě systému a na všech radiátorech. Doporučujeme provést otopné rozvody v mědi. Je ale možné použít i ocelové a plastové potrubí určené k použití v otopných systémech. Plastové potrubí do motaného a podlahového systému musí mít zaručenou tepelnou stálost a nesmí uvolňovat do OV částice, které mohou paralyzovat funkci regulačních a bezpečnostních komponentů, včetně čerpadla.

Kotel je možné instalovat do otevřených nebo uzavřených otopních soustav s podmínkou dodržení předepsaných parametrů např. přetlak otopné soustavy, max. objem otopné soustavy.

Kotel je možné provozovat pro ohřev podlahového otopného systému.

Kotel není vybaven hlídáním maximální teploty topné vody pro podlahové topení, to musí být zajištěno externím termostatem, jehož svorky lze připojit k EK.

### Použití nemrznoucích směsí

Používat nemrznoucí směsi se nedoporučuje vzhledem k jejich vlastnostem, které nejsou vhodné pro provoz kotla. Zejména se jedná o snížení přestupu tepla, velkou objemovou roztažnost, stárnutí, poškození průzvodních součástí. Je proto nutné zodpovědně uvážit nezbytnost jejich použití. V nezbytné nutných případech je dovoleno použít nemrznoucí směs Aicol Termo. Podle zkušeností výrobce při tom nemůže dojít ke snížení bezpečnosti užití a výraznému ovlivňování práce kotle.

Jestliže není v konkrétních podmínkách ani tento způsob ochrany proti zamrznutí otopného systému proveditelný, pak neplnění funkčních parametrů nebo případné závady kotle v důsledku použití jiných nemrznoucích směsí nelze řešit v rámci záruky.

## 3.6 Expanzní nádoba

### Expanzní nádoba má tyto parametry:

Celkový objem - 8 dm<sup>3</sup>

Přetlak dusíkové náplně - 1,2 bar


### Velikost

Expanzní nádoba eliminuje tepelnou roztažnost topného média v systému, proto je nutné zvolit její dostatečný objem. Velikost expanzní nádoby určí projektant topného systému, pro orientační zjištění minimálního objemu expanzní nádoby slouží níže uvedený graf.

Graf je určen pro teplotní spád 80/60°C a jsou zde uvedeny 3 křivky s tlaky systému ve studeném stavu 0,5, 1 a 2 bary.

Pokud je minimální objem expanzní nádoby větší než 8 l, je nutno do systému připojit další expanzní nádobu tak, aby součet objemů byl větší než minimální (dle grafu). V obou expanzních nádobách je nutno udržovat stejný tlak dusíkové náplně.

Křivky platí pro použití pojíšťovacího ventilu nastaveného na 3 bary.

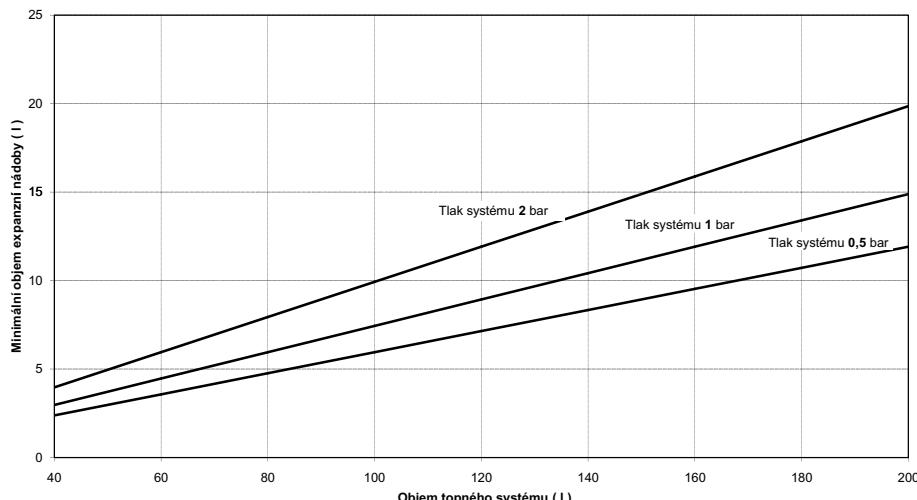

### Plnící přetlak expanzní nádoby

Pro správnou funkci expanzní nádoby je nutné dodržet přetlak dusíkové náplně, který je stanoven jako 1,2 násobek přetlaku topného systému ve studeném stavu.

$$P_{ex} = 1,2 * P_{ov}$$

**Úpravu přetlaku dusíkové náplně expanzní nádoby mohou provádět pouze oprávněné osoby!!!**

► Povinností uživatele je zajistit nejméně jednou ročně provozní revizi a nejpozději jednou za devět let tlakovou zkoušku vestavěnou, případně přídavné expanzní nádoby odborným servisním technikem.

### Minimální přetlak otopné vody

Hodnota minimálního tlaku je uvedena v tabulce 1.5. Stanovený minimální přetlak musí být vyznačen na manometru pracovníkem uvádějícím soustavu do provozu. Pod vyznačenou hranicí nesmí přetlak otopné vody poklesnout. Musí být občas kontrolován a v případě potřeby ihned doplněn na odpovídající stav plnícího přetlaku otopné vody.

### Plnící přetlak otopné vody

Dodržuje se při prvním plnění otopné soustavy, nebo v případě doplňování poklesu minimálního přetlaku otopné vody. Je o 0,20 baru větší než stanovený minimální přetlak otopné vody z toho důvodu, že teplota otopné vody při plnění nebo doplňování může být až 20°C (voda je touto teplotou již částečně roztažena).

## 3.7 Vyznačení pracovního pole


Na tlakoměru umístěném pod kotlem je nutno vyznačit pracovní pole, ve kterém se ručička tlakoměru bude při provozu pohybovat. Maximální tlak vyznačuje ukazatelem na stupnici tlakoměru pracovník uvádějící kotel do provozu.

Max. hranice = maximální přetlak otopné vody v okamžiku dosažení maximální teploty otopné vody.

## 3.8 Oběhové čerpadlo

- Kotel je vybaven výkonným oběhovým čerpadlem se třemi výkonovými stupni.
- Chod čerpadla je ovládán řídící jednotkou v závislosti na požadavcích regulace a bezpečnosti provozu kotle.
- Kotel je vybaven deblokační funkcí čerpadla. Podrobnejší informace o této funkci získáte v kapitole 1.7.4 „Ochranné funkce kotle“.
- Časový doběh čerpadla umožňuje odvést teplo akumulované v kotlovém tělese v okamžiku vypnutí kotle, címž se sníží ztráty, odstraní se teplotní špičky, sníží se tvorba vodního kamene a prodlouží se životnost kotle. Časový doběh je přednastaven z výrobního závodu dle tabulky parametrů v kapitole 2.4..
- Čerpadlo je chráněno proti zatuhnutí v režimu STAND-BY (viz. kap. „Ochranné funkce“). Jestliže je kotel delší dobu odpojen od síťového napětí, doporučuje se provádět spuštění kotle manuálně v pravidelných intervalech, alespoň 1x měsíčně (viz. kap. ochranné funkce).

Pracovní charakteristika čerpadla Grundfos Cesao 3

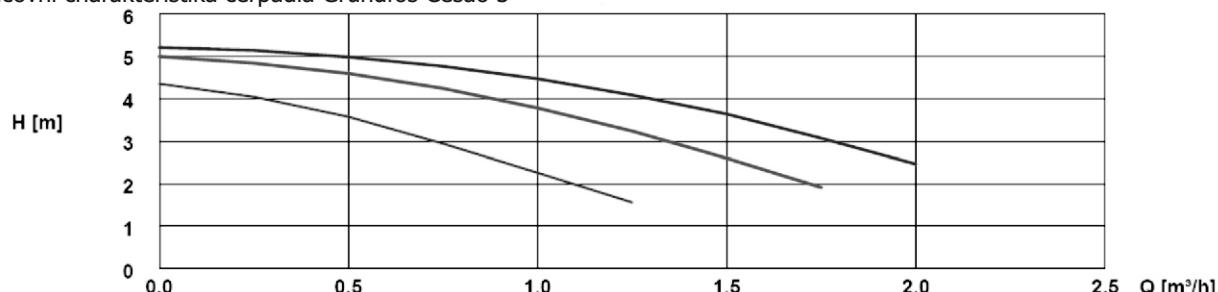

## Elektrické údaje čerpadla

| Stupeň | P <sub>1</sub> (W) | I (A) |
|--------|--------------------|-------|
| 1      | 50                 | 0,22  |
| 2      | 60                 | 0,27  |
| 3      | 70                 | 0,31  |

P<sub>1</sub> - příkon čerpadla

I - elektrický proud

## 4. Ukončení provozu

- Ukončení provozu provedete vypnutím vypínače na dolní části, vypnutí hlavního vypínače na přívodním elektrickém vedení.
- Při opravách se řídte následujícím upozorněním.



**Odpojte kotel od el. napájení hlavním vypínačem na přívodním vedení a kontaktujte servisního technika !**

**Poruchu na vašem kotli může odstranit pouze kvalifikovaná osoba !**



**POZOR!**  
**Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem !**

## 5. Údržba

Pravidelnou údržbou lze předejít závadám, které na kotli mohou vzniknout. Doporučujeme celkovou údržbu provádět 1x za rok nejlépe před zahájení topné sezony servisním pracovníkem. Není dovoleno odkrytování kotle (zejmout pláště) neoprávněným osobám. Při čištění musí být kotel odpojen od el. sítě. Uživatel smí provádět pouze čištění vnějšího povrchu pláště max. vlhkým hadíkem s malým pří davkem saponátu a provádět kontrolu provozních stavů, případně doplnit otopenou vodu do otopeného systému pokud na manometru zjistí její úbytek.

Servisní pracovník v rámci pravidelné prohlídky provede dotažení všech elektrických spojů, překontroluje těsnost spojů, zkontroluje množství vody v systému, vyčistí vodní filtr, zkontroluje funkce čerpadla, trojcestného ventilu a spínání relé včetně náběhu kotle do topného režimu. V topném režimu zkontroluje dále funkčnost všech zabezpečovacích a spínacích prvků a správnou funkci topných tyčí.

## 6. Kompletnost dodávky

Elektrokotel je dodáván v kompaktním stavu.

### Kompletní dodávka obsahuje následující díly a dokumentaci:

- elektrokotel ve smontovaném stavu,
- návod k obsluze,
- záruční list,
- průchodky,
- vypouštěcí ventil,
- propojka svorkovnice pro připojení do sítě 1x230 V ( pouze u verze ELK08).

### Předmětem dodávky nejsou:

- připojovací vodiče pro napájení elektrokotle a trojcestného ventilu ( v případě, že máte instalován zásobník TUV), pro připojení pokojového termostatu,
- upevňovací sada
- sada TUV
- sada GSM.

## 7. Doprava a skladování

- Při dopravě a skladování je elektrokotel chráněn obalem z výroby - je třeba zamezit silovým účinkům magnetických polí při skladování a jiných mechanických tlivů na obal.
- Vyvarovat se nárazů.
- Pokládat kotel v takové poloze, jak je vyznačeno na obalu.
- Pro skladování je třeba zajistit standardní skladovací podmínky (neagresivní a bezprašné prostředí, rozmezí teplot 5 až 50 °C, vlhkost vzduchu do 75 %, nevystavovat biologickým tlivům, otřesům a vibracím).

## 8. Reklamace

Vyskytne-li se na kotli během záruční doby funkční nebo vzhledová závada, neopravujte ji nikdy sami.

- Reklamací uplatňujte u firmy, která uvedla spotřebič do provozu nebo v záručních opravnách uvedených v seznamu záručních opraven. Při projednávání reklamace se řídte textem záručního listu. Bez předložení rádně vyplňeného záručního listu je reklamace neplatná.

## 9. Způsob likvidace



DZD Dražice s.r.o. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKO-KOM a.s. Sběr odpadů uložených na sběrných místech ve Vaší obci zaručuje jejich recyklaci.

### **Způsoby využití a likvidace obalů**

- vlnitá lepenka
  - prodej sběrným surovinám
  - do sběrných kontejnerů na sběrový papír
- PE sáčky, polystyrén, vázací pásky
  - do sběrných kontejnerů na plasty


### **Likvidace spotřebiče po ukončení životnosti**

- Starý spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které by měly být opětovně využity.
- Spotřebič proto prodejte do sběrných surovin nebo uložte na místo určené obcí k ukládání odpadů.

## **10. Přílohy**


### **10.1 Instalace pokojového termostatu a pokojového čidla**

Obr. instalace pokojového termostatu, nebo čidla v referenční místnosti

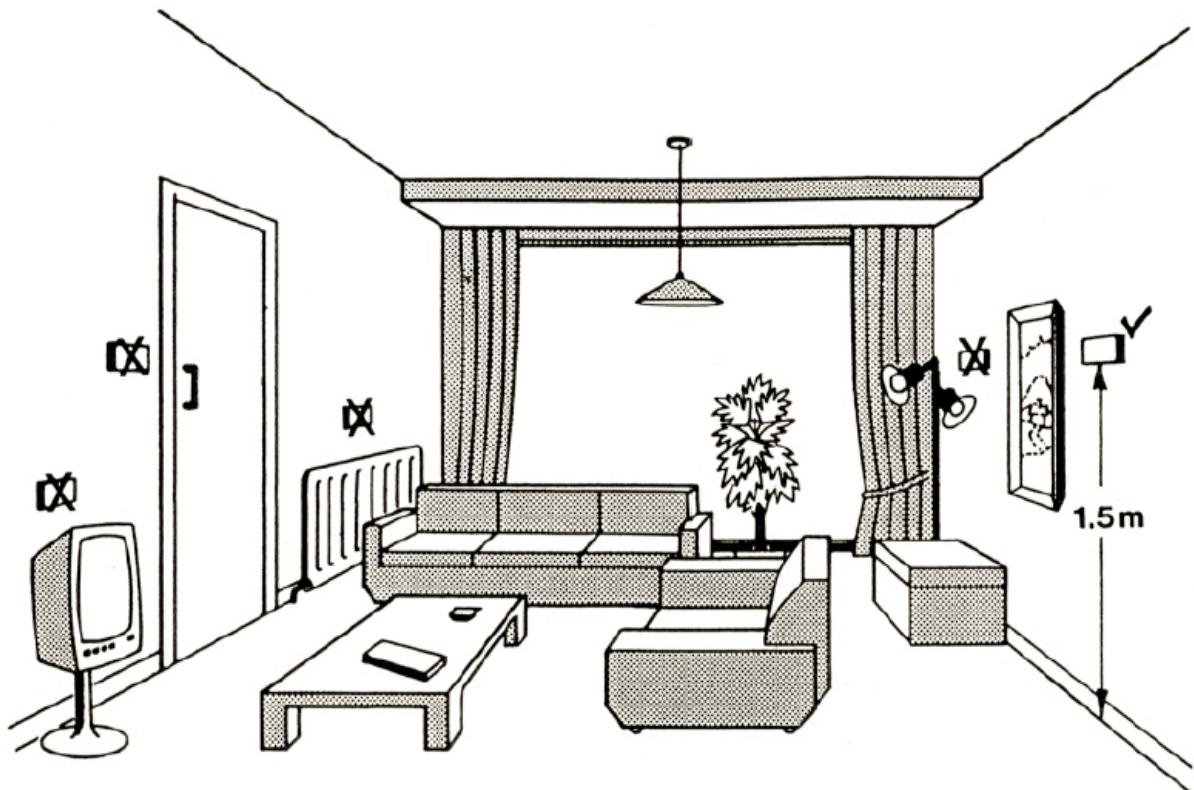


## 10.2. Náhled na řídící jednotku, modul Relé a modul TUV


a) řídící jednotka

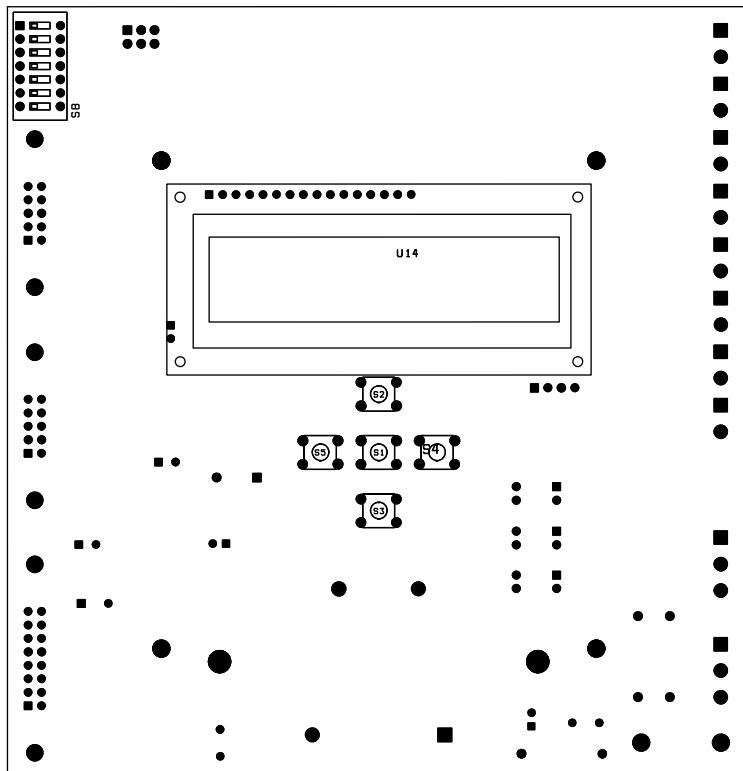

b) modul Relé

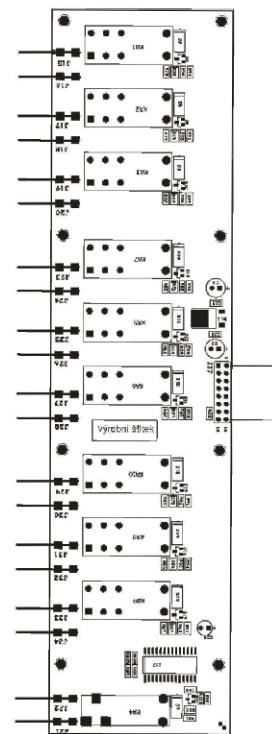

c) modul TUV

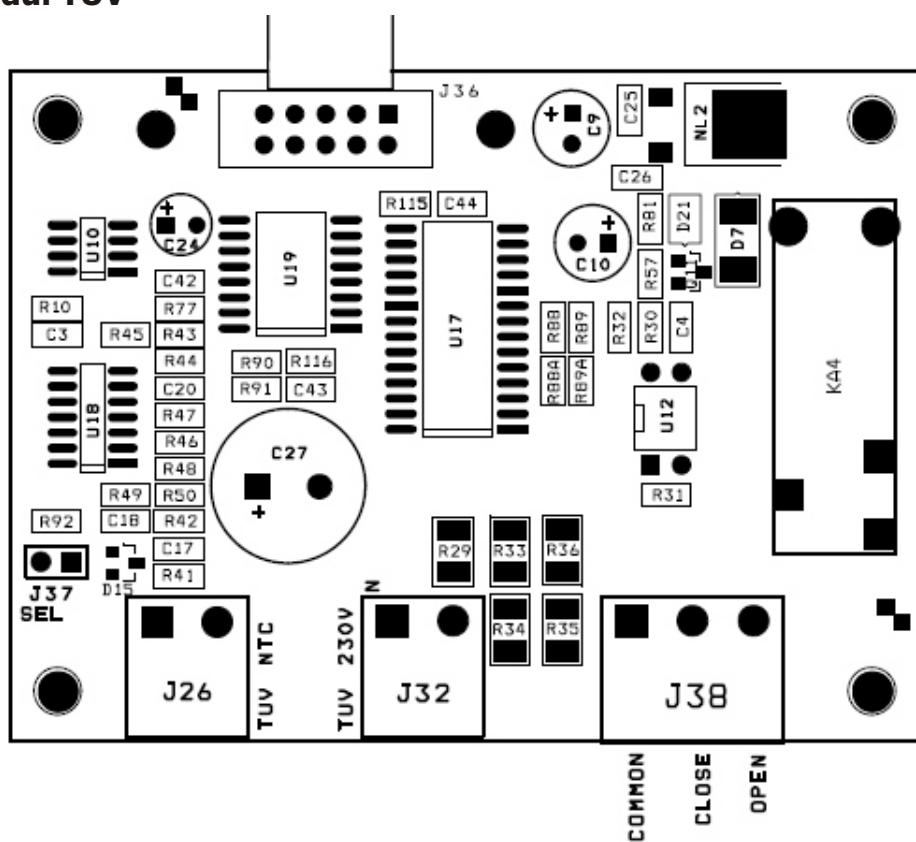

## POZNÁMKY:



**DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY NIBE

**Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o..**

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

tel.: +420 326 370 911, 370 990 / fax: +420 326 370 980

[www.dzd.cz](http://www.dzd.cz)

[dzd@dzd.cz](mailto:dzd@dzd.cz)



**ELK**